



Installation
Installation
Installation
Installazione
Installatie
Instalace
Namestitev
Instalacja
Telepítés
Inštalácia

AHP-WB.1
AHP-WB.2
AHP-WB.3
AHP-WW.1
AHP-WW.2
AHP-WW.3

Windschutz für freie Aufstellung	2
Wind protector for freestanding installation	4
Pare-vent pour installation en plein air	6
Paravento per libera installazione	8
Windscherm voor vrijstaande installatie	10
Ochrana proti větru pro volné umístění	12
Protivetrna zaščita za postavitve na prostem	14
Ekran wiatrowy do montażu wolnostojącego	16
Szélfogó szabadban történő felállításához	18
Ochrana proti vetru pre voľnú inštaláciu	20



1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Informationen zu „Kundendienst und Garantie“ und „Umwelt und Recycling“ entnehmen Sie der Anleitung des Hauptgerätes.

1.1 Symbole in diesem Dokument

Symbol	Bedeutung
►	Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen.

1.2 Mitgeltende Dokumente

- Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

- Wenn während des Betriebs das Gehäuse geöffnet oder der Deckel nicht befestigt ist, besteht Verletzungsgefahr. Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Gehäuse und Deckel.
- Ungeeignete Ersatzteile und ungeeignetes Zubehör können die Sicherheit der nutzenden Person und des Produkts beeinträchtigen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Originalzubehör.

3 Produktbeschreibung

Das Produkt ist ein Windschutz, der bei einer Freifeldaufstellung in windexponierter Lage an der Wärmepumpe befestigt wird.

3.1 Lieferumfang

- 6× Schraube

3.2 Zubehör

3.2.1 Optionales Zubehör

- Kondensatwanne AHP-DT.1
- Bodenkonsole AHP-GC.1
- Dämpfungssockel AHP-DS 0.8
- Abdeckhaube hydraulischer Anschluss hinten unten AHP-SB.1
- Abdeckhaube hydraulischer Anschluss hinten unten AHP-SW.1

3.3 Gerätekompatibilität


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montage (Fachkraft)

4.1 Montageort


Das Produkt wird verwendet, wenn auf der Rückseite der Wärmepumpe kein Gebäude, keine Wand oder kein Windschutz ist oder errichtet werden kann (z. B. bei einer Aufstellung auf einem Flachdach oder auf einer Freifläche).

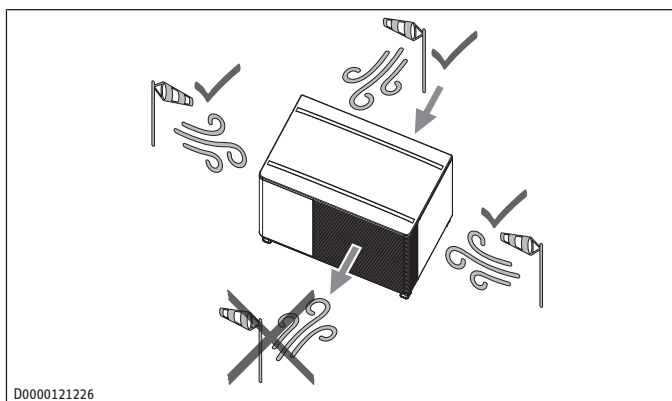


- Achten Sie darauf, dass die Lufteintrittsrichtung mit der Hauptwindrichtung übereinstimmt. Die Luft soll nicht gegen den Wind angesaugt werden.

4.2 Produkt montieren

► Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.

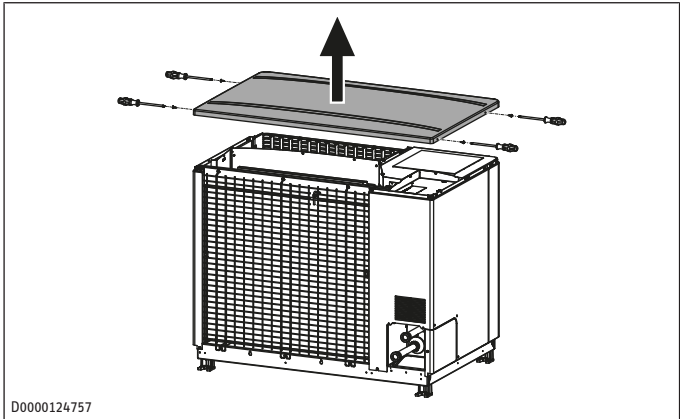


► Nehmen Sie die Geräteabdeckung ab.

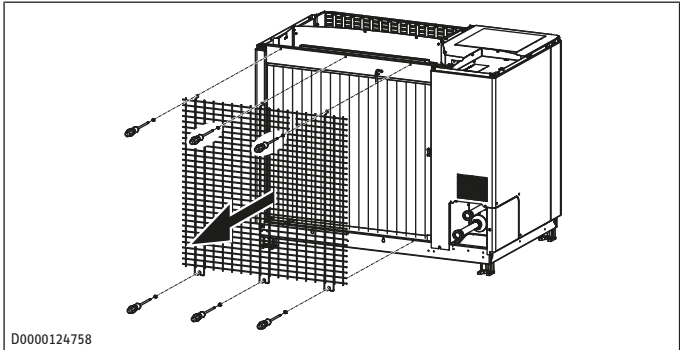


► Nehmen Sie das Gitter ab.

► Legen Sie die Schrauben beiseite.

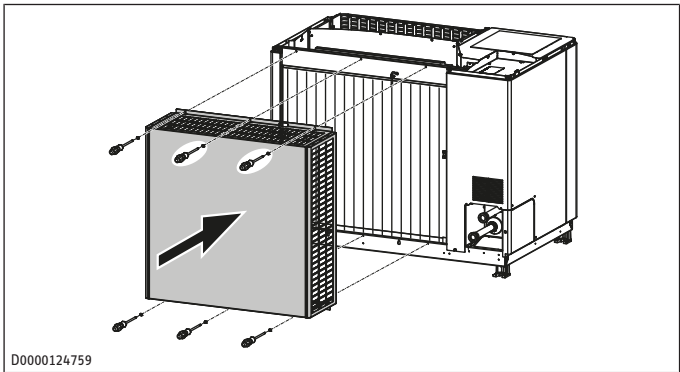

► Montieren Sie das Produkt mit den zur Seite gelegten Schrauben.

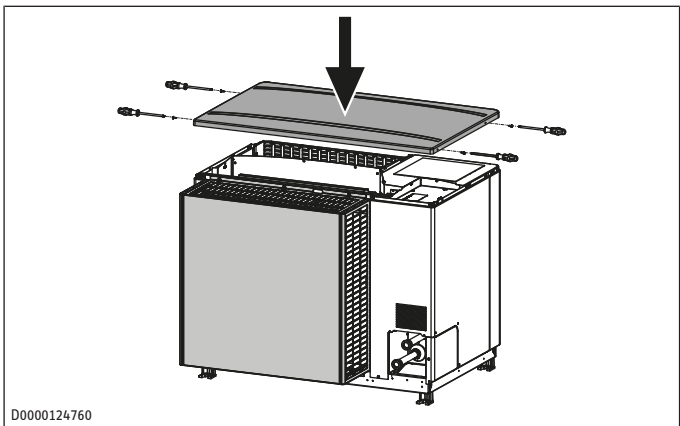

► Setzen Sie die Geräteabdeckung auf das Gerät.

► Schrauben Sie die Geräteabdeckung fest.

5 Technische Daten

5.1 Datentabelle

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Produkt-nummer		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Höhe	mm	780	964	1185	780	964	1185
Breite	mm	803	803	803	803	803	803
Tiefe	mm	274	274	274	274	274	274
Gewicht	kg	11	13	15	11	13	15
Farbe		Schwarzgrau RAL 7021	Schwarzgrau RAL 7021	Schwarzgrau RAL 7021	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003

1 General information



- Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.

Please see the main appliance operating instructions for information on "Guarantee" and "Environment and recycling".

1.1 Symbols in this document

Symbol	Meaning
►	This symbol indicates that you have to do something.

1.2 Other applicable documents

- Operating and installation instructions for the connected heat pump

2 Safety

2.1 Safety instructions

- If the casing is opened or the cover is not secure while the appliance is in operation, there is a risk of injury. Only operate the appliance with the casing and cover closed.
- Unsuitable spare parts and accessories may jeopardise user and product safety. Only use original spare parts and original accessories.

3 Product description

The product is a wind protector that is attached to the heat pump when installing in open spaces that are exposed to the wind.

3.1 Standard delivery

- 6× screws

3.2 Accessories

3.2.1 Optional accessories

- Condensate pan AHP-DT.1
- Floor bracket AHP-GC.1
- Sound attenuation base AHP-DS 0.8
- Rear downwards hydraulic connection cover AHP-SB.1
- Rear downwards hydraulic connection cover AHP-SW.1

3.3 Appliance compatibility


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Installation (qualified contractors)

4.1 Installation site


The product is used if there is no building, wall or wind protector at the back of the heat pump or if no such construction can be erected (e.g. when installing on a flat roof or in an open space).

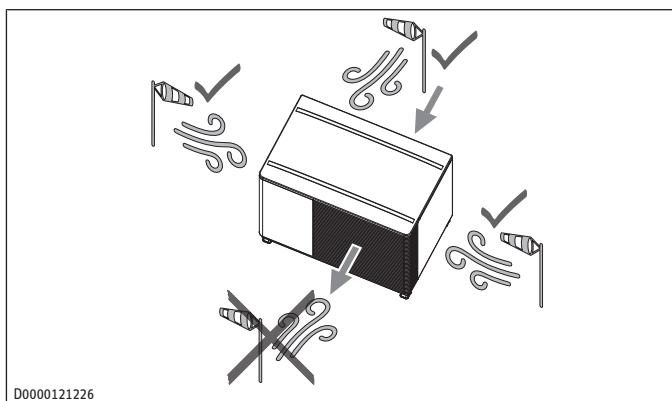


- Ensure that the air intake direction is the same as the dominant wind direction. Air should not be drawn in against the wind.

4.2 Fitting the product


- Isolate the appliance from the power supply.

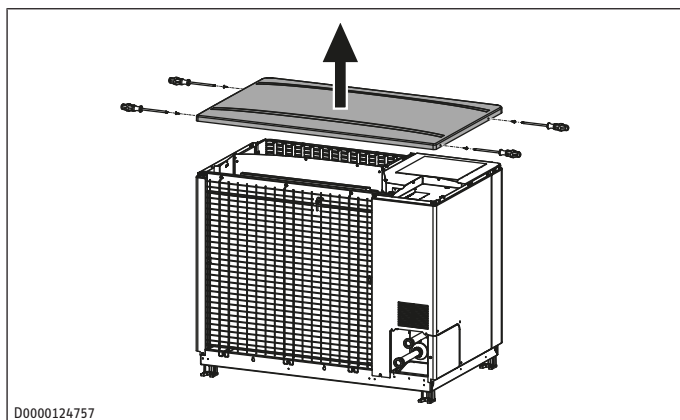


- Remove the appliance cover.

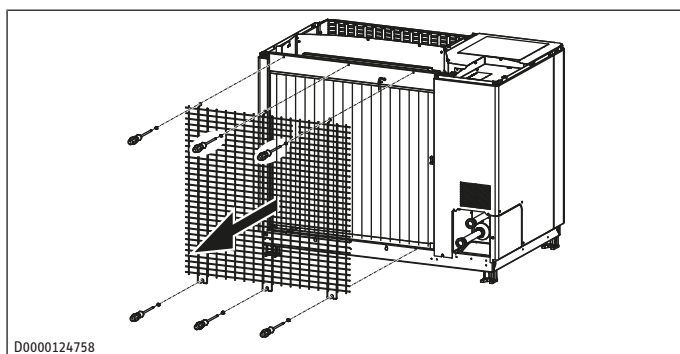

- Remove the grille.
- Put the screws to one side.

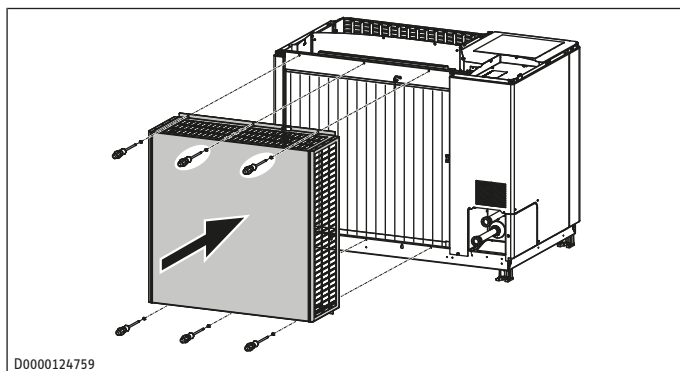

- Assemble the product using the screws you have set aside.

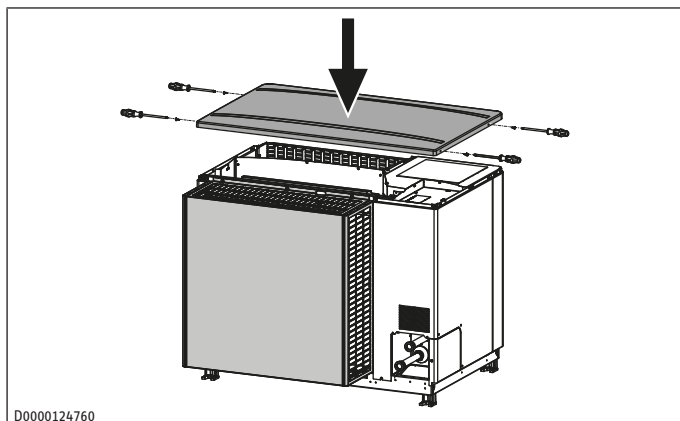

- Position the appliance cover on the appliance.
- Screw the appliance cover tight.

5 Specification

5.1 Data table

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Product number		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Height	mm	780	964	1185	780	964	1185
Width	mm	803	803	803	803	803	803
Depth	mm	274	274	274	274	274	274
Weight	kg	11	13	15	11	13	15
Colour		Dark grey RAL 7021	Dark grey RAL 7021	Dark grey RAL 7021	Signal white RAL 9003	Signal white RAL 9003	Signal white RAL 9003

1 Remarques générales



- Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement.

Des informations relatives aux thèmes « Garantie » et « Environnement et recyclage » sont disponibles dans la notice de l'appareil principal.

1.1 Symboles utilisés dans ce document

Symbole	Signification
►	Ce symbole indique que vous devez prendre des mesures.

1.2 Documentation applicable

- Notice d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur raccordée

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité

- Risque de blessure si le caisson est ouvert pendant le fonctionnement ou si le couvercle n'est pas fixé. Utilisez l'appareil uniquement avec le caisson et le couvercle fermé.
- Des pièces de rechange et des accessoires inappropriés peuvent compromettre la sécurité du produit et de la personne qui l'utilise. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

3 Description du produit

Le produit est un pare-vent qui se fixe à la pompe à chaleur en cas d'installation en plein air dans un endroit exposé au vent.

3.1 Fourniture

- 6× vis

3.2 Accessoires

3.2.1 Accessoires optionnels

- Bac à condensats AHP-DT.1
- Console au sol AHP-GC.1
- Socle d'amortissement AHP-DS 0.8
- Capot de protection raccordement hydraulique arrière par le bas AHP-SB.1
- Capot de protection raccordement hydraulique arrière par le bas AHP-SW.1

3.3 Compatibilité de l'appareil


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) confort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS confort	TTL 10.1 AC confort	TTL 13.1 AC confort
TTL 7.1 ACS confort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS confort	TTL 10.1 W AC confort	TTL 13.1 W AC confort
TTL 7.1 W ACS confort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montage (spécialiste)

4.1 Emplacement de montage


Ce produit est utilisé lorsqu'il n'y a pas de bâtiment, de mur ou de pare-vent à l'arrière de la pompe à chaleur ou qu'une telle installation est impossible (par exemple, en cas de montage sur un toit plat ou en plein air).

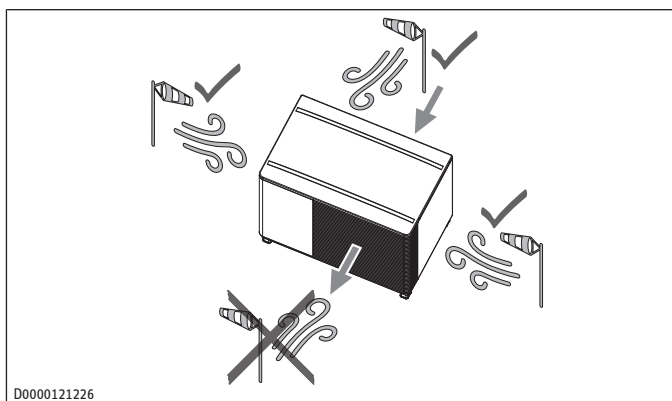


- Veillez à ce que le sens de l'aspiration d'air concorde avec celui des vents dominants. L'air ne doit pas être aspiré dans le sens contraire du vent.

4.2 Montage du produit

► Coupez l'appareil de l'alimentation électrique.

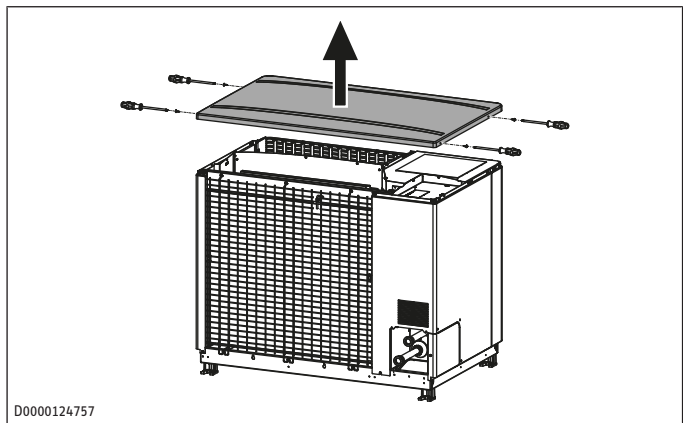


► Déposez l'habillage de l'appareil.

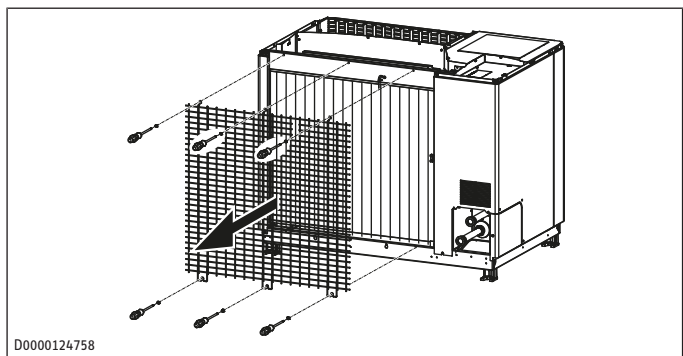


► Retirez la grille.

► Mettez les vis de côté.

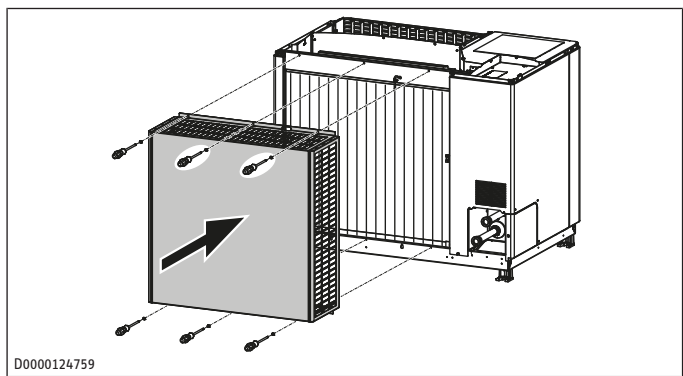

► Montez le produit avec les vis précédemment mises de côté.

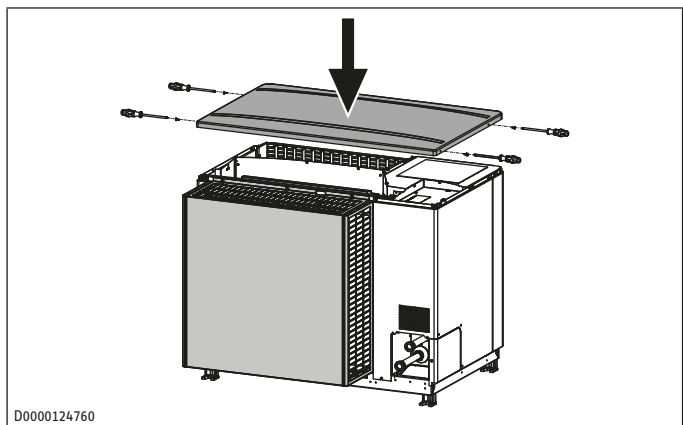

► Remplacez l'habillage sur l'appareil.

► Revissez l'habillage.

5 Données techniques

5.1 Tableau des données

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Numéro de produit		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Hauteur	mm	780	964	1185	780	964	1185
Largeur	mm	803	803	803	803	803	803
Profondeur	mm	274	274	274	274	274	274
Poids	kg	11	13	15	11	13	15
Couleur		Gris noir RAL 7021	Gris noir RAL 7021	Gris noir RAL 7021	Blanc de sécurité RAL 9003	Blanc de sécurité RAL 9003	Blanc de sécurité RAL 9003

1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un futuro riferimento.

Le informazioni su "Garanzia" e su "Ambiente e riciclaggio" sono riportate nelle istruzioni dell'apparecchio principale.

1.1 Simboli usati nel presente documento

Simbolo	Significato
►	Questo simbolo indica che è necessario intervenire.

1.2 Documenti di riferimento

- Istruzioni di installazione e uso della pompa di calore collegata

2 Sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza

- Se durante il funzionamento l'alloggiamento è aperto o il coperchio non è fissato, sussiste il pericolo di ustione. Utilizzare l'apparecchio soltanto con l'alloggiamento e il coperchio chiusi.
- Parti di ricambio e accessori non idonei possono compromettere la sicurezza dell'utilizzatore e del prodotto. Utilizzare solo ricambi e accessori originali.

3 Descrizione del prodotto

Il prodotto è un paravento che viene fissato alla pompa di calore installata all'esterno in posizione esposta al vento.

3.1 Contenuto della fornitura

- 6× viti

3.2 Accessori

3.2.1 Accessori opzionali

- Vaschetta della condensa AHP-DT.1
- Consolle a pavimento AHP-GC.1
- Base antivibrante AHP-DS 0.8
- Rivestimento per attacco idraulico posteriore inferiore AHP-SB.1
- Rivestimento per attacco idraulico posteriore inferiore AHP-SW.1

3.3 Compatibilità dell'apparecchio


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montaggio (personale specializzato)

4.1 Luogo di montaggio

Il prodotto viene utilizzato quando sul retro della pompa di calore non vi è o non può essere eretto un edificio, un muro o un paravento (ad es. in caso di installazione su tetto piano o in uno spazio aperto).

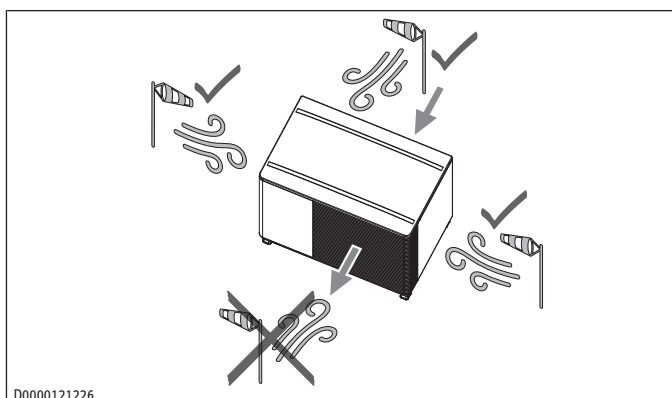


D0000121226


- Accertarsi che la direzione di entrata dell'aria corrisponda alla direzione principale del vento. L'aria non deve essere aspirata controvento.

4.2 Montaggio del prodotto


- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di tensione.

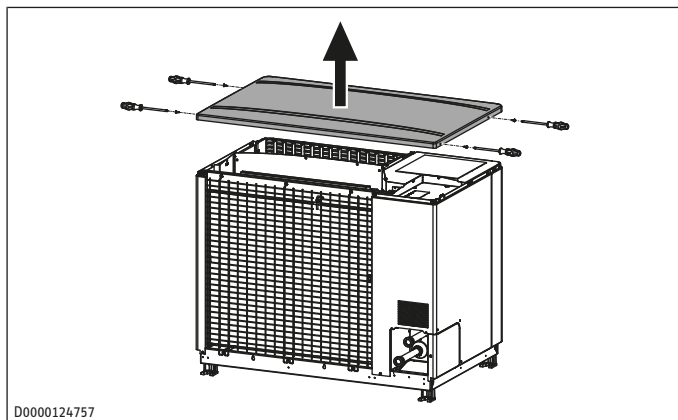


- Rimuovere la copertura dell'apparecchio.

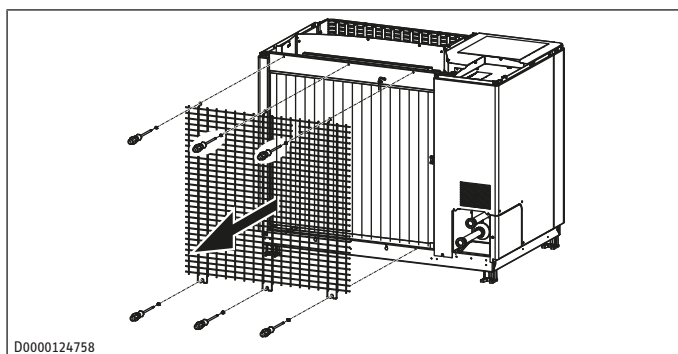

- Rimuovere la griglia.
- Mettere le viti da parte.

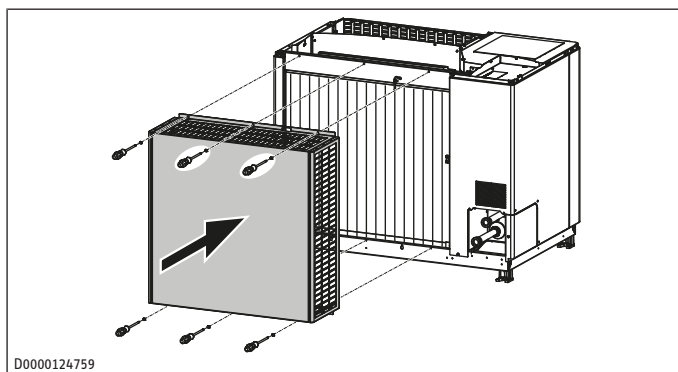

- Assemblare il prodotto con le viti messe da parte.

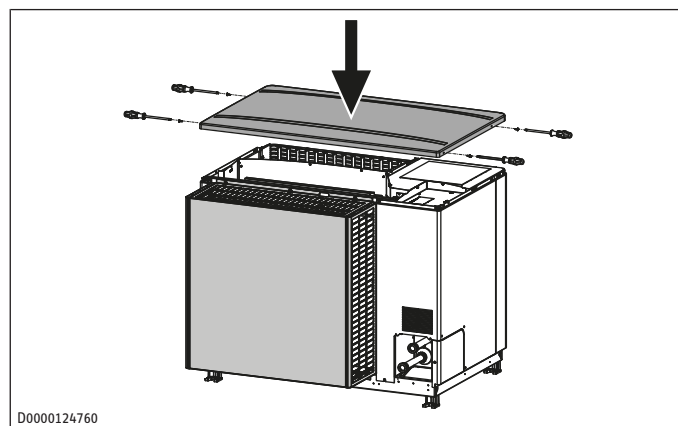

- Posizionare la copertura sull'apparecchio.
- Avvitare la copertura dell'apparecchio.

5 Dati tecnici

5.1 Tabella dei dati

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Codice prodotto		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Altezza	mm	780	964	1185	780	964	1185
Larghezza	mm	803	803	803	803	803	803
Profondità	mm	274	274	274	274	274	274
Peso	kg	11	13	15	11	13	15
Colore		Grigio nero RAL 7021	Grigio nero RAL 7021	Grigio nero RAL 7021	Bianco segna- le, RAL 9003	Bianco segna- le, RAL 9003	Bianco segna- le, RAL 9003

1 Algemene aanwijzingen



- ▶ Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze.

Informatie over "Garantie" en "Milieu en recycling" treft u aan in de handleiding van het hoofdtoestel.

1.1 Symbolen in dit document

Symbool	Betekenis
▶	Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen.

1.2 Bijbehorende documenten

- Bedienings- en installatiehandleiding van de aangesloten warmtepomp

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsinstructies

- Wanneer de behuizing tijdens de werking is geopend of het deksel niet is bevestigd, bestaat er letselgevaar. Gebruik het toestel alleen met gesloten behuizing en deksel.
- Ongeschikte reserveonderdelen en accessoires kunnen de veiligheid van de gebruiker en het product nadelig beïnvloeden. Gebruik alleen originele reserveonderdelen en originele accessoires.

3 Productbeschrijving

Het product is een windscherm dat wordt bevestigd aan de warmtepomp in een installatie in de open lucht op een plek die is blootgesteld aan de wind.

3.1 Leveringsomvang

- 6 × schroef

3.2 Toebehoren

3.2.1 Optioneel toebehoren

- Condensbak AHP-DT.1
- Vloerconsole AHP-GC.1
- Dampingssokkel AHP-DS 0.8
- Afdekkap hydraulische aansluiting achter AHP-SB.1
- Afdekkap hydraulische aansluiting achter AHP-SW.1

3.3 Toestelcompatibiliteit


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montage (installateur)

4.1 Montageplaats


Het product wordt gebruikt als er geen gebouw, muur of windscherm aan de achterkant van de warmtepomp staat of als er geen windscherm kan worden geplaatst (bijv. bij installatie op een plat dak of in een open ruimte).

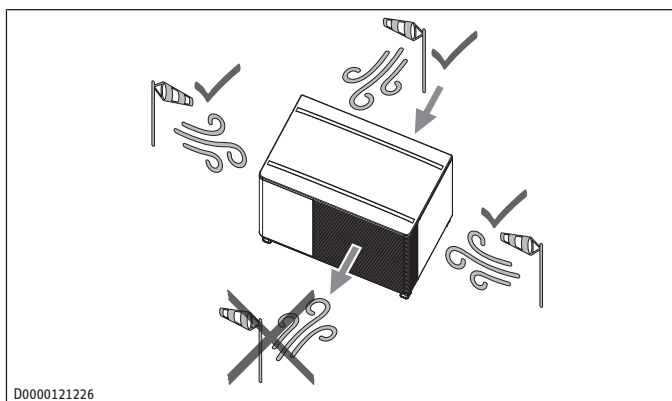


- ▶ Zorg ervoor dat de richting van de luchttoevoer overeenkomt met de hoofdwindrichting. De lucht mag niet tegen de wind in worden aangezogen.

4.2 Product monteren


- Koppel het toestel volledig los van de stroomvoorziening.

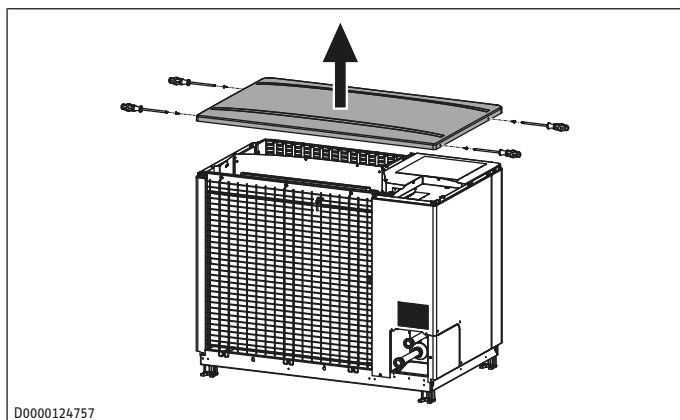


- Verwijder het deksel van het toestel.

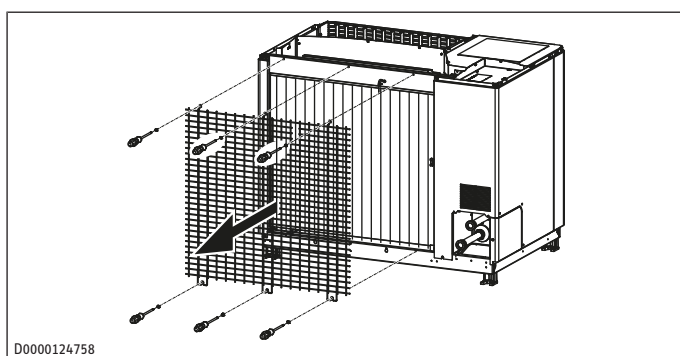

- Verwijder het rooster.
- Leg de schroeven aan de kant.

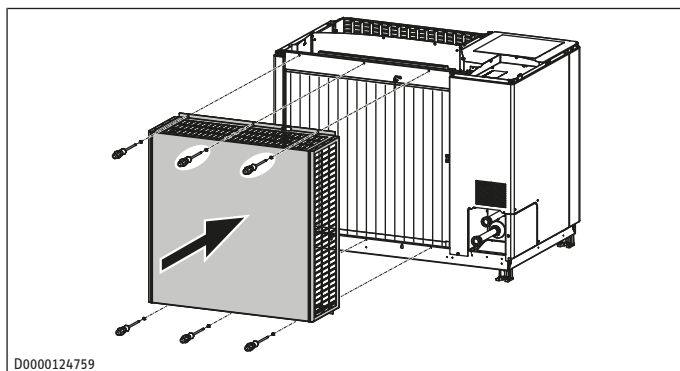

- Zet het product in elkaar met de weggelegde schroeven.

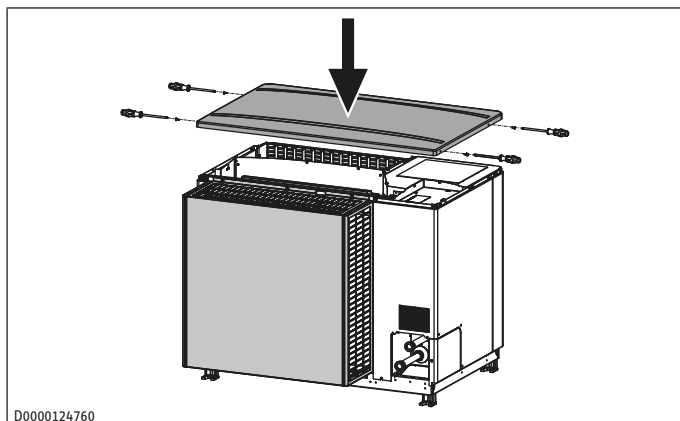

- Plaats de afdekking op het toestel.
- Schroef de afdekking van het toestel vast.

5 Technische gegevens

5.1 Gegevenstabel

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Product-nummer		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Hoogte	mm	780	964	1185	780	964	1185
Breedte	mm	803	803	803	803	803	803
Diepte	mm	274	274	274	274	274	274
Gewicht	kg	11	13	15	11	13	15
Kleur		Zwart-grijs RAL 7021	Zwart-grijs RAL 7021	Zwart-grijs RAL 7021	Sig-naal-wit RAL 9003	Sig-naal-wit RAL 9003	Sig-naal-wit RAL 9003

1 Obecné pokyny



- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.

Informace k „Záruka“ a „Životní prostředí a recyklace“ naleznete v návodu k hlavnímu přístroji.

1.1 Symboly v tomto dokumentu

Symbol	Význam
►	Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání.

1.2 Související dokumentace

- Návod k obsluze a instalaci připojeného tepelného čerpadla

2 Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní pokyny

- Pokud je kryt během provozu otevřený nebo není upevněno víko, hrozí nebezpečí poranění. Přístroj provozujte pouze s uzavřeným krytem a víkem.
- Nevhodné náhradní díly a nevhodné příslušenství mohou negativně ovlivnit bezpečnost uživatele a výrobku. Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství.

3 Popis výrobku

Výrobek je ochrana proti větru, která se při instalaci na volném prostranství vystaveném větru upevňuje k tepelnému čerpadlu.

3.1 Rozsah dodávky

- 6× šroub

3.2 Příslušenství

3.2.1 Volitelné příslušenství

- Vana na kondenzát AHP-DT.1
- Stacionární konzola AHP-GC.1
- Tlumič základna AHP-DS 0.8
- Krycí víko hydraulického připojení vzadu dole AHP-SB.1
- Spodnje zadnje prekritje hidravličnega priključka AHP-SW.1

3.3 Kompatibilita přístroje


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montáž (odborník)

4.1 Místo montáže


Výrobek se používá v případě, pokud se na zadní straně tepelného čerpadla nenachází žádná budova, stěna nebo větrná zábrana nebo tuto nelze vybudovat (např. při instalaci na plochou střechu nebo na volném prostranství).

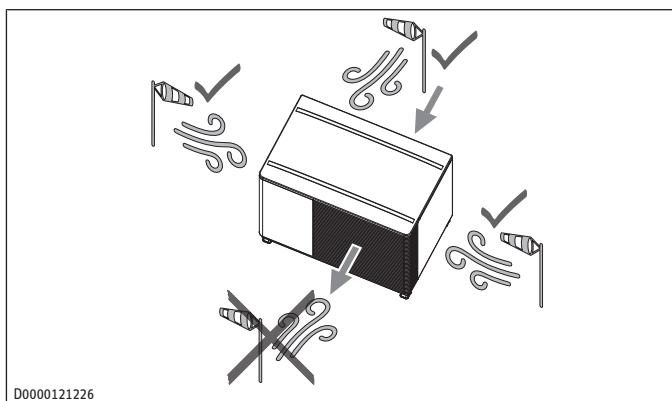


- Pamatujte, že směr vstupu vzduchu musí být shodný s převládajícím směrem větru. Vzduch nesmí být vyfukován proti větru.

4.2 Montáž výrobku


- Odpojte přístroj od síťového napětí.

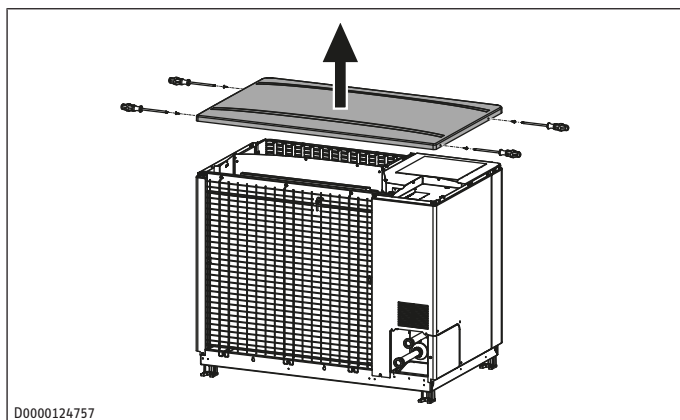


- Sejměte kryt přístroje.

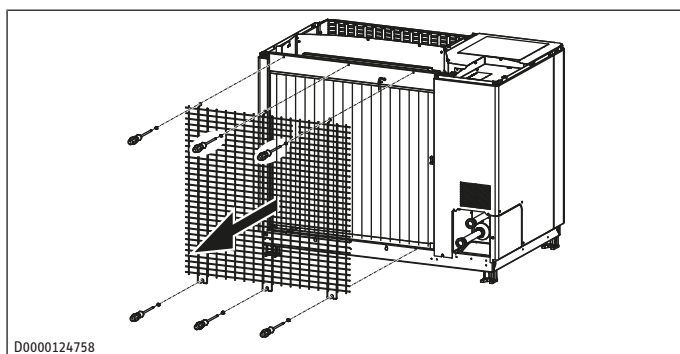

- Sejměte mřížku.
- Odložte šrouby stranou.

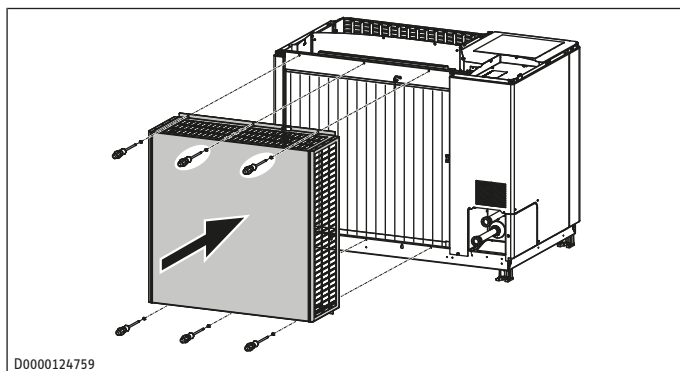

- Výrobek smontujte pomocí odložených šroubů.

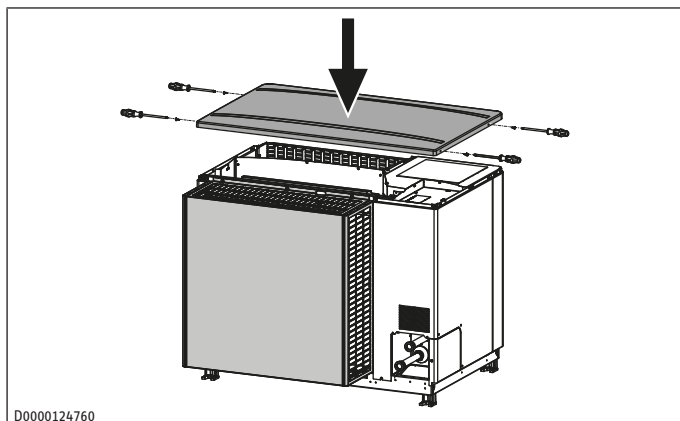

- Nasadte na přístroj kryt přístroje.
- Kryt přístroje pevně zašroubujte.

5 Technické údaje

5.1 Tabulka s technickými údaji

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Číslo výrobku		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Výška	mm	780	964	1185	780	964	1185
Šířka	mm	803	803	803	803	803	803
Hloubka	mm	274	274	274	274	274	274
Hmotnost	kg	11	13	15	11	13	15
Barva		Černá edá RAL 7021	Černá edá RAL 7021	Černá edá RAL 7021	Signál ní bílá RAL 9003	Signál ní bílá RAL 9003	Signál ní bílá RAL 9003

1 Splošna navodila



- Pred uporabo skrbno preberite in shranite ta navodila.

Informacije o "Garancija" ter "Okolje in recikliranje" najdete v navodilih glavne naprave.

1.1 Simboli v tem dokumentu

Simbol	Pomen
►	Ta simbol pomeni, da morate nekaj storiti.

1.2 Spremljajoči dokumenti

- Navodilo za uporabo in montažo priključene toplotne črpalke

2 Varnost

2.1 Varnostni napotki

- Če je med obratovanjem odprto ohišje naprave ali pokrov ni pritrjen, obstaja nevarnost poškodb. Naprava sme obratovati le z zaprtim ohišjem in pokrovom.
- Neprimerni nadomestni deli in neprimeren pribor lahko ogrozijo varnost uporabnika in naprave. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in originalno dodatno opremo.

3 Opis proizvoda

Proizvod je protivetrna zaščita, ki se pritrdi na toplotno črpalko, ki je nameščena na prostem, na vetru izpostavljenem mestu.

3.1 Obseg dobave

- 6× vijak

3.2 Pribor

3.2.1 Opcijski pribor

- Kondenzatna kad AHP-DT.1
- Talna konzola AHP-GC.1
- Blažilni podstavek AHP-DS 0.8
- Spodnje zadnje prekritje hidravličnega priključka AHP-SB.1
- Spodnje zadnje prekritje hidravličnega priključka AHP-SW.1

3.3 Združljivost naprav


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montaža (strokovnjak)

4.1 Mesto montaže


Proizvod se uporabi, če na hrbtni strani toplotne črpalke ni ali ni možno postaviti zgradbe, zidu ali protivetrne zaščite (npr. pri postavitvi na ravno streho ali na odprtem prostoru).

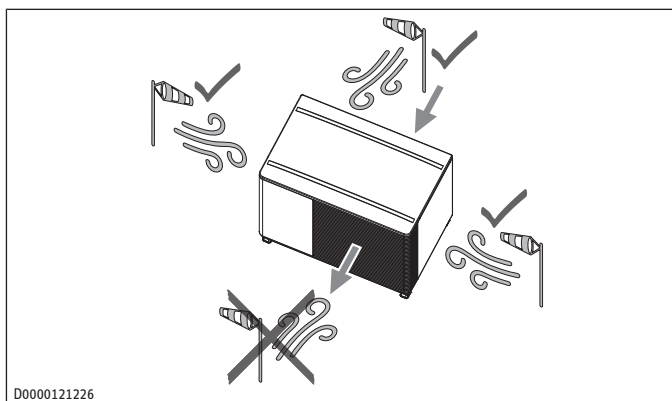


- Pazite, da se smer vstopa zraka ujema s prevladujočo smerjo vetra. Zrak naj se ne vsesava proti vetru.

4.2 Montaža izdelka

- Napravo odklopite od električnega napajanja.

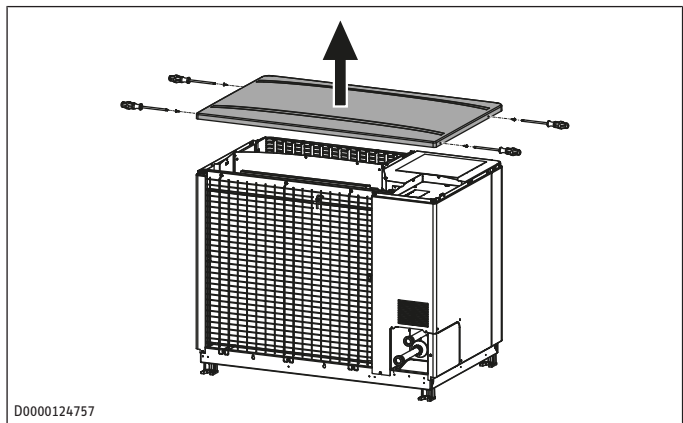


► Snemite pokrov naprave.

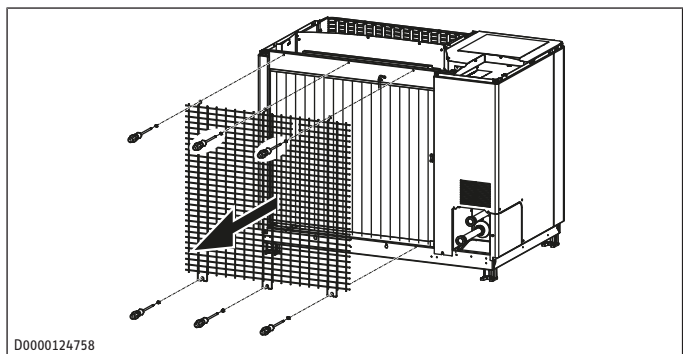


► Odstranite rešetko.

► Vijake odložite na stran.

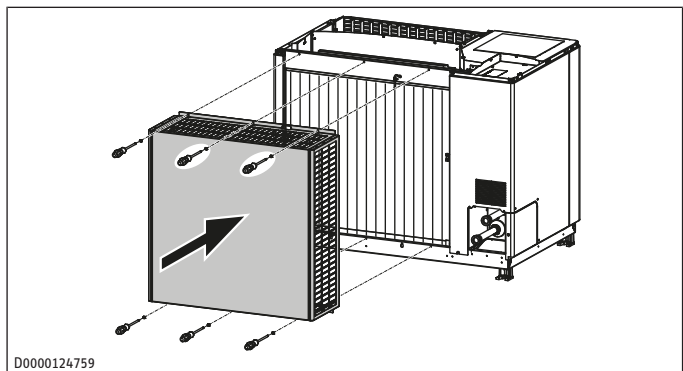

► Proizvod montirajte s prej odloženimi vijaki.

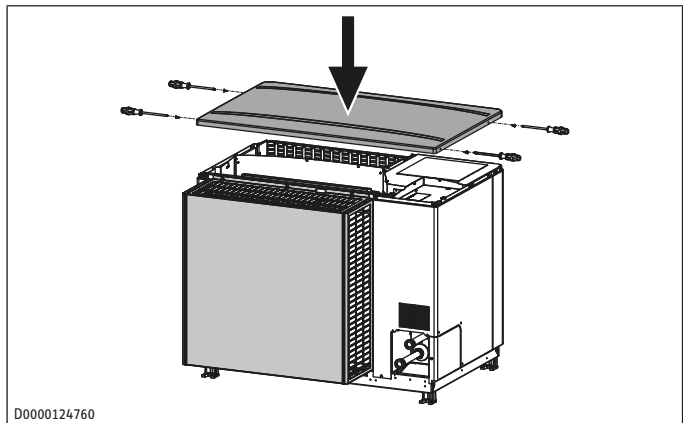

► Na napravo montirajte prekritje.

► Prekritje naprave čvrsto privijte.

5 Tehnični podatki

5.1 Tabela s podatki

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Številka proizvođa		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Višina	mm	780	964	1185	780	964	1185
Širina	mm	803	803	803	803	803	803
Globina	mm	274	274	274	274	274	274
Teža	kg	11	13	15	11	13	15
Barva		črnosi- va RAL 7021	črnosi- va RAL 7021	črnosi- va RAL 7021	Signal- no be- la RAL 9003	Signal- no be- la RAL 9003	Signal- no be- la RAL 9003

1 Wskazówki ogólne



- Przed przystąpieniem do naprawy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Informacje dotyczące „Gwarancja” oraz „Ochrona środowiska i recykling” można znaleźć w instrukcji urządzenia głównego.

1.1 Symbole użyte w dokumencie

Symbol	Znaczenie
►	Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czynności.

1.2 Inne obowiązujące dokumenty

- Instrukcja obsługi i instalacji podłączonej pompy ciepła

2 Bezpieczeństwo

2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Otwarcie obudowy podczas pracy lub użytkowanie urządzenia bez przymocowanej pokrywy grozi obrażeniami ciała. Urządzenie może być użytkowane tylko z zamkniętą obudową i pokrywą.
- Nieodpowiednie części zamienne i nieodpowiedni osprzęt mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkowników i produktu. Montować wyłącznie oryginalne części zamienne i oryginalne wyposażenie dodatkowe.

3 Opis produktu

Jest to ekran wiatrowy, który mocuje się do pompy ciepła w instalacji na wolnym powietrzu w miejscu wystawionym na działanie wiatru.

3.1 Zakres dostawy

- 6 × śruba

3.2 Osprzęt

3.2.1 Opcjonalny osprzęt

- Taca ociekowa kondensatu AHP-DT.1
- Konsola podłogowa AHP-GC.1
- Podstawa tłumiąca AHP-DS 0.8
- Tylne dolne pokrywa przyłącza hydraulicznego AHP-SB.1
- Tylne dolne pokrywa przyłącza hydraulicznego AHP-SW.1

3.3 Kompatybilność urządzenia


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montaż (wyspecjalizowany instalator)

4.1 Miejsce montażu

Produkt jest używany, jeśli z tyłu pompy ciepła nie ma budynku, ściany lub żadnej istniejącej lub możliwej do wykonania ochrony przed wiatrem (np. jeśli pompa ciepła jest zainstalowana na płaskim dachu lub na otwartej przestrzeni).

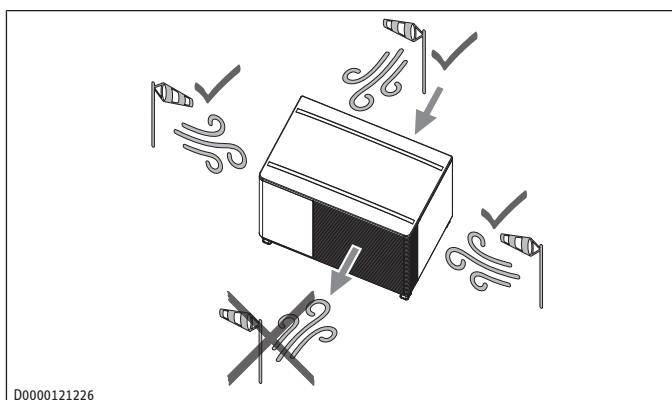


D0000121226


- Zwrócić uwagę na to, aby kierunek wlotu powietrza był zgodny z głównym kierunkiem wiatru. Powietrze nie może być zasysane pod wiatr.

4.2 Montaż produktu


- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

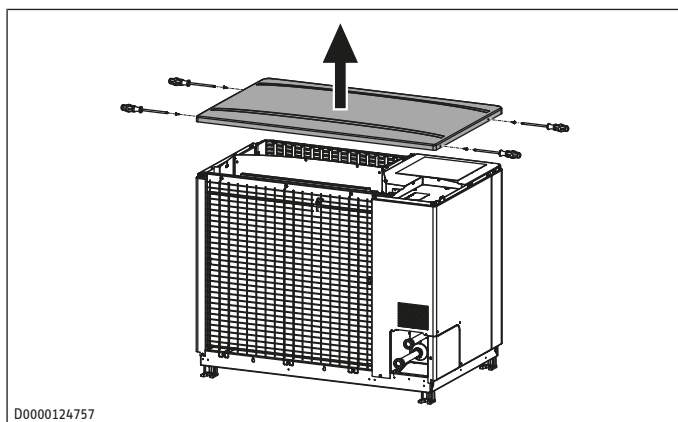


- Zdjąć pokrywę urządzenia.

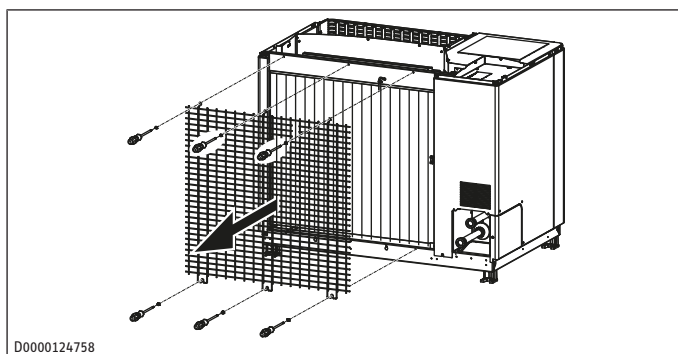

- Zdjąć kratkę.
- Odłożyć śruby na bok.

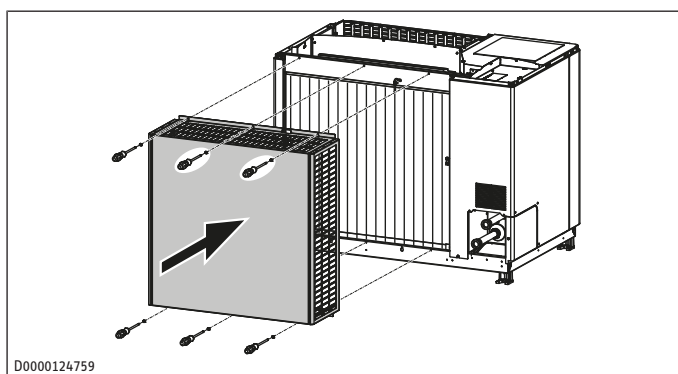

- Zamontować produkt z odłożonymi na bok śrubami.

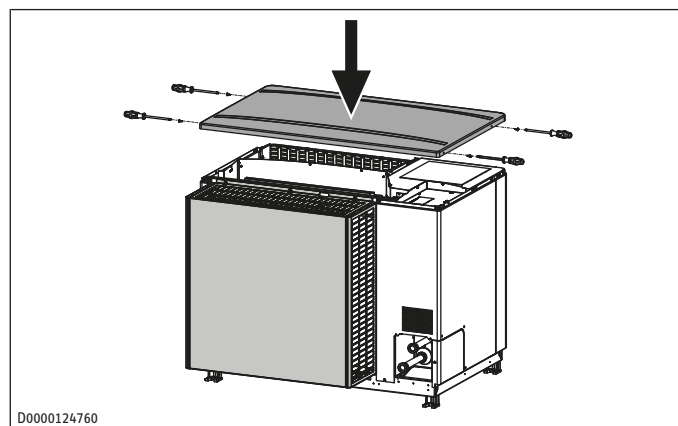

- Założyć pokrywę urządzenia na urządzenie.
- Przykręcić pokrywę urządzenia.

5 Dane techniczne

5.1 Tabela danych

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Numer produktu		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Wysokość	mm	780	964	1185	780	964	1185
Szerokość	mm	803	803	803	803	803	803
Głębokość	mm	274	274	274	274	274	274
Masa	kg	11	13	15	11	13	15
Kolor		Czarny szary RAL 7021	Czarny szary RAL 7021	Czarny szary RAL 7021	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003	Biały RAL 9003

1 Általános tudnivalók



- Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és őrizze meg.

Az „Garancia”, valamint a „Környezetvédelem és újrahasznosítás” c. fejezetekre vonatkozó információk a főkészülék útmutatójában találhatók.

1.1 A dokumentumban használt szimbólumok

Szimbólum	Jelentése
►	Ez a szimbólum azt jelzi Önnek, hogy valamilyen teendője van.

1.2 Párhuzamosan érvényes dokumentumok

- A csatlakoztatott hőszivattyú kezelési és telepítési útmutatója

2 Biztonság

2.1 Biztonsági tudnivalók

- Sérülésveszély áll fenn, ha a készülékház nyitva van vagy a fedél nincs rögzítve üzemelés közben. A készüléket csak zárt házzal és fedéllel működtesse.
- A nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok veszélyeztethetik a készüléket használó személy, valamint a termék biztonságát. Csakis eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

3 Termékleírás

A termék egy olyan szélfogó, amelyet a szabadban, szélnek kitett helyen kell a hőszivattyúhoz rögzíteni.

3.1 Szállítási terjedelem

- 6× csavar

3.2 Tartozékok

3.2.1 Opcionális tartozékok

- AHP-DT.1 kondenzvíztálca
- AHP-GC.1 padlókonzol
- Rezgés csillapító lábazat AHP-DS 0.8
- AHP-SB.1 hátsó alsó hidraulikus csatlakozó fedőburkolat
- AHP-SW.1 hátsó alsó hidraulikus csatlakozó fedőburkolat

3.3 Készülék kompatibilitása


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Felszerelés (szakember)

4.1 Felszerelés helye


A termékre akkor van szükség, ha a hőszivattyú hátoldalán nincs épület, fal vagy szélfogó, vagy ha ott nem lehet szélfogót létesíteni (pl. lapos tetőn, illetve nyílt területen történő telepítés esetén).

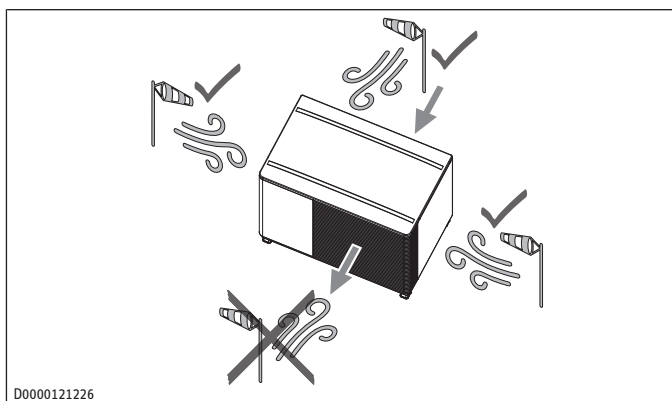


- Ügyeljen arra, hogy a levegőbeszívás iránya megegyezzen a fő széliránnyal. Ne állítsa be úgy a rendszert, hogy a levegő beszívása a széllel szemben történjék.

4.2 A termék felszerelése


- Válassza le a készüléket feszültségellátásról.

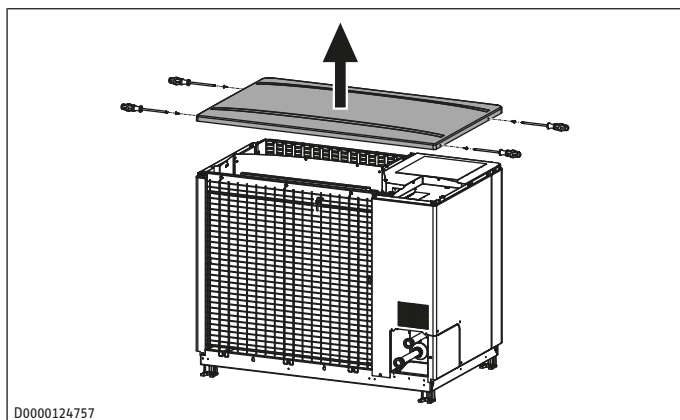


- Távolítsa el a készülék fedelét.

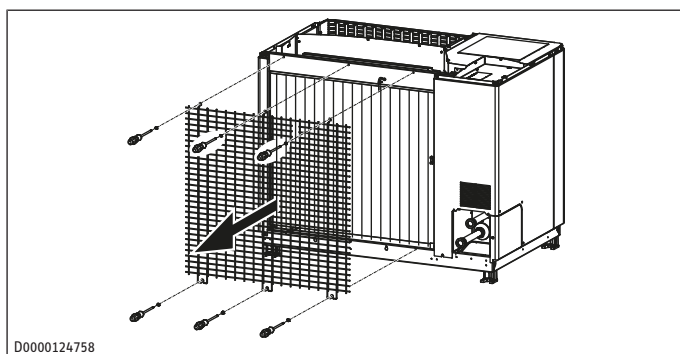

- Vegye le a rácsot.
- Tegye félre a csavarokat.

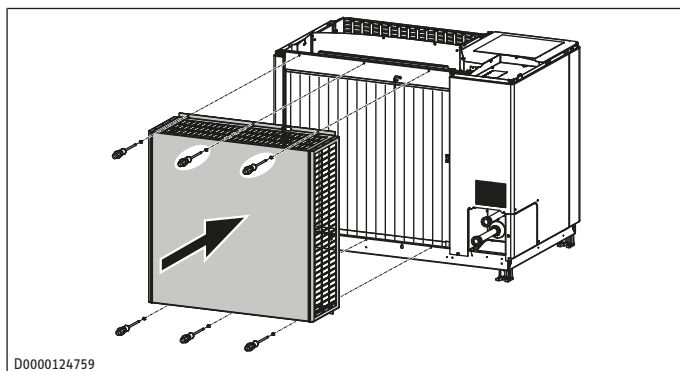

- Szerelje össze a terméket a félretett csavarokkal.

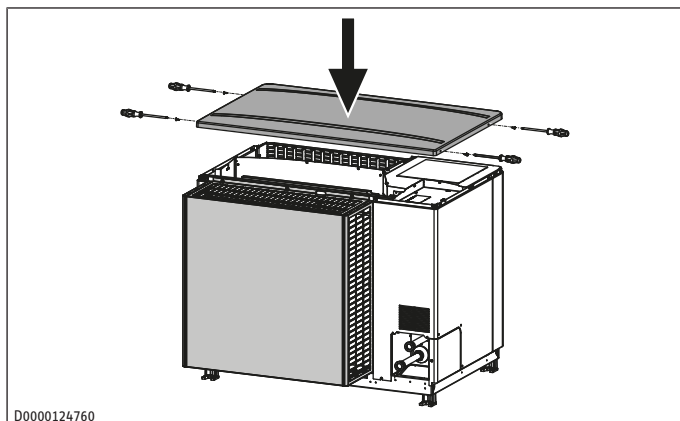

- Tegye fel a készülékburkolatot a készülékre.
- Csavarozza be szorosan a készülék burkolatát.

5 Műszaki adatok

5.1 Adattábla

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Termék-szám		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Magas-ság	mm	780	964	1185	780	964	1185
Széles-ség	mm	803	803	803	803	803	803
Mély-ség	mm	274	274	274	274	274	274
Tömeg	kg	11	13	15	11	13	15
Szín		Feké-tés-szürke RAL 70 21	Feké-tés-szürke RAL 70 21	Feké-tés-szürke RAL 70 21	Szig-nálfe-hér, RAL 90 03	Szig-nálfe-hér, RAL 90 03	Szig-nálfe-hér, RAL 90 03

1 Všeobecné pokyny



- Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho.

Informácie o „Záruka“ a „Životné prostredie a recyklácia“ nájdete v návode k hlavnému zariadeniu.

1.1 Symboly v tomto dokumente

Symbol	Význam
►	Tento symbol vám signalizuje, že musíte niečo urobiť.

1.2 Súvisiace dokumenty

- Návod na obsluhu a inštaláciu pripojeného tepelného čerpadla

2 Bezpečnosť

2.1 Bezpečnostné pokyny

- Ak je kryt počas prevádzky otvorený alebo veko nie je upevnené, hrozí nebezpečenstvo poranenia. Prístroj prevádzkujte iba so zatvoreným krytom a vekom.
- Nevhodné náhradné diely a nevhodné príslušenstvo môžu ohroziť bezpečnosť používateľa a výrobku. Používajte iba originálne náhradné diely a originálne príslušenstvo.

3 Popis výrobku

Výrobok predstavuje ochranu proti vetru, ktorá sa pripevňuje na tepelné čerpadlo v prípade voľne stojacej inštalácie na mieste vystavenom vetru.

3.1 Rozsah dodávky

- 6× skrutka

3.2 Príslušenstvo

3.2.1 Voliteľné príslušenstvo

- Kondenzačná vaňa AHP-DT.1
- Stacionárna konzola AHP-GC.1
- Tlmiaci podstavec AHP-DS 0.8
- Krycie veko hydraulického prípojky vzadu dole AHP-SB.1
- Krycie veko hydraulického prípojky vzadu dole AHP-SW.1

3.3 Kompatibilita prístroja


- HPA-O 05.2-13.2 (W) Plus HC 230/400
- HPA-O 05.2-17.2 Trend HC 230/400
- TTL 5.1-13.1 (W) AC(S) comfort
- TTL 5.1-17.1 AC(S) eco
- WPL-A 05.2-13.2 (W) Plus HK 230/400
- WPL-A 05.2-17.2 Trend HK 230/400

AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3
HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 13.2 Plus HC 400
HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	
HPA-O 05.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 17.2 Trend HC 400
HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	
HPA-O 10.2 Trend HC 230		
TTL 5.1 ACS comfort	TTL 10.1 AC comfort	TTL 13.1 AC comfort
TTL 7.1 ACS comfort		
TTL 5.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco	TTL 17.1 AC eco
TTL 7.1 ACS eco		
TTL 10.1 ACS eco		
WPL-A 05.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 230	WPL-A 13.2 Plus HK 400
WPL-A 07.2 Plus HK 230	WPL-A 10.2 Plus HK 400	
WPL-A 05.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 230	WPL-A 17.2 Trend HK 400
WPL-A 07.2 Trend HK 230	WPL-A 13.2 Trend HK 400	
WPL-A 10.2 Trend HK 230		
AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus 230	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	
TTL 5.1 W ACS comfort	TTL 10.1 W AC comfort	TTL 13.1 W AC comfort
TTL 7.1 W ACS comfort		
WPL-A 05.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 230	WPL-A 13.2 W Plus HK 400
WPL-A 07.2 W Plus HK 230	WPL-A 10.2 W Plus HK 400	

4 Montáž (odborník)

4.1 Miesto montáže


Výrobok sa používa, ak zo zadnej strany tepelného čerpadla nestojí žiadna budova, stena alebo ochrana proti vetru alebo tam nie je možné ochranu proti vetru postaviť (napr. pri inštalácii na plochej streche alebo na otvorenom priestranstve).

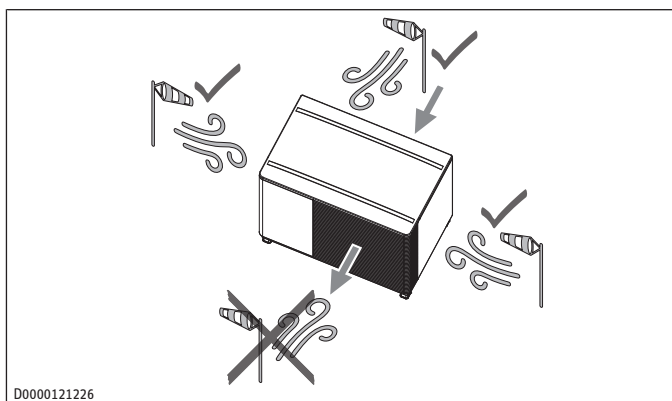


- Dbajte na to, aby sa smer vstupu vzduchu zhodoval s hlavným smerom vetra. Vzduch sa nemá nasávať proti smeru vetra.

4.2 Montáž produktu


- Odpojte prístroj od zdroja napätia.

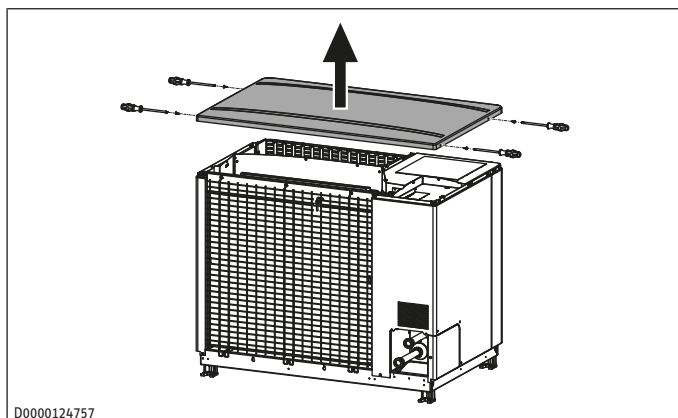


- Zložte kryt prístroja.

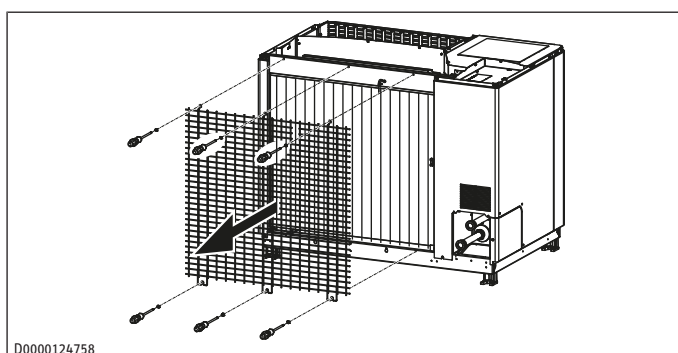

- Odstráňte mriežku.
- Odložte skrutky bokom.

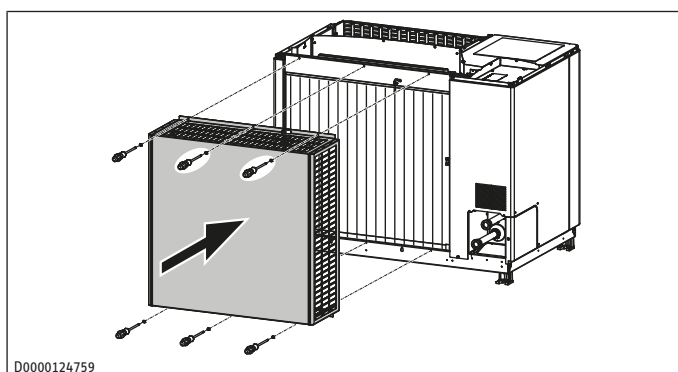

- Namontujte výrobok pomocou odložených skrutiek.

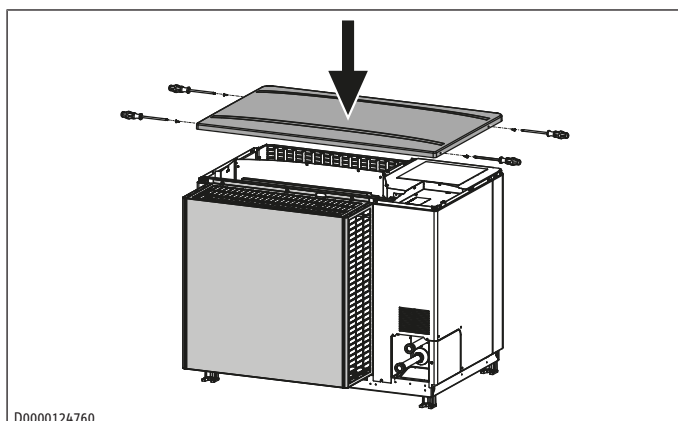

- Kryt prístroja nasadte na prístroj.
- Pevne priskrutkujte kryt prístroja.

5 Technické údaje

5.1 Tabuľka s údajmi

		AHP-WB.1	AHP-WB.2	AHP-WB.3	AHP-WW.1	AHP-WW.2	AHP-WW.3
Číslo produktu		207713	208679	208680	208658	208681	208682
Výška	mm	780	964	1185	780	964	1185
Šírka	mm	803	803	803	803	803	803
Hĺbka	mm	274	274	274	274	274	274
Hmotnosť	kg	11	13	15	11	13	15
Farba		Čierna sivá RAL 7021	Čierna sivá RAL 7021	Čierna sivá RAL 7021	Signálna biela RAL 9003	Signálna biela RAL 9003	Signálna biela RAL 9003



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



A 368888-48120-0073