


Suszarka do rąk SRM-S1

for Hotel & Office



ref. 01801

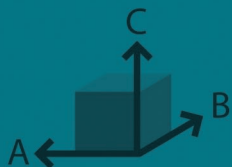

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe: 230V~ 50 Hz

Moc znamionowa: 2300 W

Wymiary:

- A – szerokość: 260 mm
- B – głębokość: 145 mm
- C – wysokość: 235 mm

Szybkość nawiewu: >17m/s

Wydajność skuteczna: 3,5m³/min.

Poziom hałasu: 78 dB

Czas suszenia: ok.20 s

Waga NETTO: 3,7 kg

Waga BRUTTO: 4,2 kg

Włączana automatycznie

Pole działania fotokomórki 50-200mm
od kratki wylotu powietrza.

Opis produktu:

Suszarka ta jest automatyczną suszarką do rąk. Pokrywa została wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej, ref. 01801. Pozostałe elementy konstrukcyjne są z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Suszarka ma dużą moc, jest łatwa w instalacji, przyjazna dla użytkownika, bezpieczna i niezawodna. Aby ją uruchomić, wystarczy umieścić dłonie pod wylotem powietrza. Po zabraniu rąk spod wylotu powietrza suszarka wyłącza się automatycznie.

Instalacja:

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami

Niniejsze urządzenie można zainstalować i używać w łazience, ubikacji, kuchni itp. Suszarkę należy zainstalować na wysokości ok. 120 cm od podłogi, zwracając uwagę, aby w strefie działania fotokomórki nie znajdowały się przeszkody uruchamiające suszarkę. Kratka wylotowa powinna znajdować się w odległości minimum 60 cm od przeszkody (blaty, umywalki itp.) Niedopuszczalne jest instalowanie suszarki nad powierzchniami lustrzanymi lub polerowanymi. Taki sposób instalacji spowoduje ciągłą pracę suszarki (bez możliwości wyłączenia).

Sposób montażu:

- Należy zdemontować pokrywę suszarki – po odkręceniu dwóch wkrętów.
- Posługując się tylną ścianką jak wzornikiem, wywiercić w ścianie 4 otwory i wstawić kołki rozporowe.
- Po umocowaniu urządzenia, przykręcić wkrętami pokrywę i podłączyć do prądu AC230V
- Suszarka powinna być podłączona do instalacji przewodami z zabezpieczeniem prądowym 16A oraz bezpiecznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA (sprawdzić stan przewodu i linii zasilającej).
- Instalacja oraz sposób zamocowania powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.
- Po zamontowaniu sprawdzić czy nic nie ogranicza swobodnego dostępu powietrza do otworów znajdujących się na tylnej ścianie suszarki.
- Dopuszcza się zamianę przewodu zasilającego suszarkę z istniejącego przewodu z wtyczką, na podłączenie bezpośrednie do sieci, pod warunkiem wykonania tej czynności przez osobę mającą stosowne uprawnienia.

Sposób użycia:

Urządzenie działa w sposób automatyczny. Po umyciu rąk należy umieścić je pod otworem wylotowym powietrza, a urządzenie natychmiast się uruchomi. Aby skrócić czas suszenia, przed skorzystaniem z suszarki należy strząsnąć wodę z rąk. Po wycofaniu rąk suszarka wyłączy się automatycznie.

Produkt posiada Deklarację Zgodności Producenta

MASTERLINE
by Bisk

Suszarka do rąk SRM-S1

for Hotel & Office



UWAGA:

- Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
- Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami. W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę min. w 3 strefie, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Nie instalować suszarki nad umywalkami. Instalowanie nad błyszczącymi blatami w odległości mniejszej niż 60 cm może być przyczyną wadliwego działania czujnika zbliżeniowego.
- Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, lub kurz przewodzący, oraz w pomieszczeniach w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
- W celu uniknięcia wypadków, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę mającą stosowne uprawnienia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.
- Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
- Zabiegi konserwacyjne należy wykonać tylko po wyłączeniu suszarki z sieci elektrycznej. Pokrywę należy przecierać miękką ściereczką płynami nie zawierającymi octu, czy alkoholu. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących. Raz w roku należy usunąć kurz zalegający w otworze wylotowym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, oraz osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie służy do zabawy. Użytkowanie przez dzieci tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Znaczenie symbolu przekreślonego kosza:
 Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do nie sortowanych odpadów komunalnych, wyrzucać do specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Niniejsza suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica, lub biorących kąpiel w wannie.


STREFY BEZPIECZEŃSTWA:

