



HYBRID CYCLONIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIA



Intertek

2000868

Conformed to ULSTD 1017
certified

CAN/CSA C22.2 No. 243-M91

CAN/CSA C22.2 No. 243-10



Spis treści

1.	WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	2
2.	OGÓLNE WYTYCZNE	3
3.	MODELE.....	4
4.	INSTALACJA.....	7
a.	Jednostka.....	7
b.	Gniazdo natynkowe.....	9
5.	TECHNOLOGIA SYSTEMU NISKIEGO NAPIĘCIA.....	10
6.	WŁAŚCIWE UTRZYMANIE SYSTEMU	10
a.	<i>SANIFLO</i> SM10.....	10
b.	<i>SANIFLO</i> SM20/SM40/SM80/SM90	11
7.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
8.	SERWIS I ZOBOWIĄZANIA.....	15
9.	RECYKLING – INSTRUKCJA	15
10.	WARUNKI GWARANCJI	16



1. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

W czasie korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności.

UWAGA!

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM BĄDŹ INNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA:

- Przed konserwacją lub naprawą wyłączyć z sieci i odłączyć jednostkę z gniazda elektrycznego.
- Nie pozwalać aby urządzenie traktowane było jako zabawka. Szczególną uwagę należy zachować, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Urządzenia używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- Nie używać jeśli przewód elektryczny lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie działa tak jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zostało upuszczone do wody – należy zwrócić je do centrum serwisowego.
- Nie ciągnąć, nie podnosić za przewód elektryczny, nie używać przewodu jako uchwytu, nie zamykać drzwi na przewodzie, nie naciągać przewodu dookoła ostrych krawędzi czy narożników.
- Sprawdzić i usunąć z gniazda ssącego wszystkie przedmioty małych rozmiarów, które mogły nie zostać zassane do głównego pojemnika i tym samym blokować prawidłowy przepływ powietrza.
- Trzymać przewód z dala od ciepłych/rozgrzanych powierzchni.
- Nie odłączać od gniazda elektrycznego ciągnąć za przewód. Aby odłączyć należy chwycić wtyczkę a nie przewód.
- Nie obsługiwać ani nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma.
- Należy zachować szczególną ostrożność znajdując się blisko otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed odłączeniem od zasilania elektrycznego wyłączyć wszystkie układy sterowania.
- Zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
- Nie usuwać substancji łatwopalnych i wybuchowych takich jak benzyna, nie używać w miejscach, w których takie substancje mogą występować.
- Podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda.
- Nie wyprowadzać wyrzutu powietrza w ścianę, sufit ani inne ukryte miejsca w budynku. W celu wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz używać tylko prawidłowo zamontowanych instalacji.
- Nie należy zbierać niedopałków np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu. Grozi to uszkodzeniem instalacji oraz jednostki centralnej.
- Nie przechowywać ani nie pozostawiać niczego na jednostce centralnej lub w jej pobliżu – może to doprowadzić do przegrzania silnika.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

2. OGÓLNE WYTYCZNE

NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE MUSZĄ BYĆ ZAWSZE PRZESTRZEGANE:

- Jednostka odkurzania centralnego musi być zainstalowana w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od jakiegokolwiek źródła ciepła.
- Ten system centralnego odkurzania **SANIFLO** może być używany wyłącznie na suchych powierzchniach.
- Obudowa silnika nie może być nigdy w żaden sposób blokowana – w przeciwnym razie może to doprowadzić do przegrzania lub zniszczenia jednostki.
- Nie należy próbować skracać ani modyfikować przewodu elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do konserwacji/naprawy należy odłączyć od urządzenia przewód zasilania elektrycznego.
- W celu zachowania ważności gwarancji: wszelkich niezbędnych napraw, bądź przeglądów technicznych może dokonać jedynie autoryzowany serwis **SANIFLO**.
- Urządzenie musi zostać zainstalowane w miejscu, w którym zawsze jest łatwy dostęp do gniazdka elektrycznego/wtyczki.
- Nie należy używać w przypadku uszkodzonego węża. Jeśli wąż jest uszkodzony, należy zwrócić go do punktu serwisowego.
- Aby odłączyć, chwycić i dopiero wtedy pociągnij za podłączenie węża. Nie odłączaj ciągnąc za wąż.
- Nie dotykaj węża ani podłączenia węża mokrymi rękami.
- Nigdy nie odkurzać łatwopalnych materiałów stałych ani ciekłych.
- Nigdy nie zasysać odkurzaczem popiołu z kominka ani z popielniczki. Nuera Air Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostaną naruszone którekolwiek z wymienionych dyrektyw.



UWAGA!

Jeśli urządzenie jest używane bez stałego filtra spowoduje to utratę gwarancji!




WAŻNE


Producent **SANIFLO** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub problemów wynikających z niewłaściwie wykonanej instalacji, która nie jest zgodna ze specyfikacją, lub jakichkolwiek przeróbek funkcjonalnych i/lub fizycznych zmian dokonanych przy jednostce. Niewłaściwe lub nie zalecane instalacje systemu i/lub jednostki wykonane niezgodnie z zaleceniami również jest uważane za nadużycie.

Wszystkie warunki i restrykcje określone zostały w gwarancji **SANIFLO**, instrukcji obsługi oraz instrukcji instalacji centralnego systemu odkurzania. W celu zoptymalizowania wydajności i żywotności jednostki **SANIFLO**, ważne jest regularne wykonywanie konserwacji i czyszczenie filtrów, zgodnie z wytycznymi wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.


3. MODELE

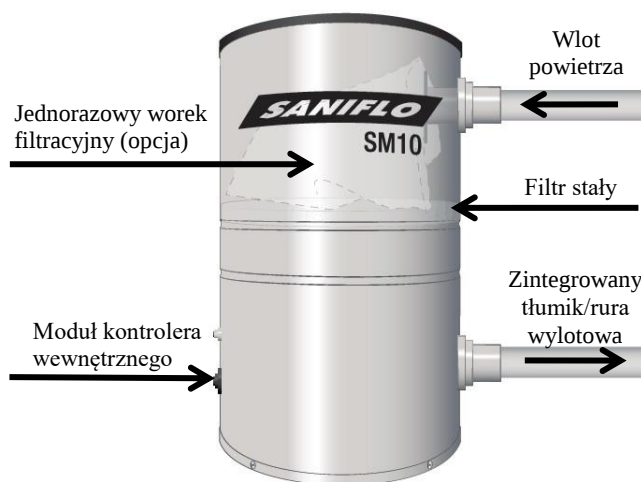

Rys. 1. SANIFLO SM10

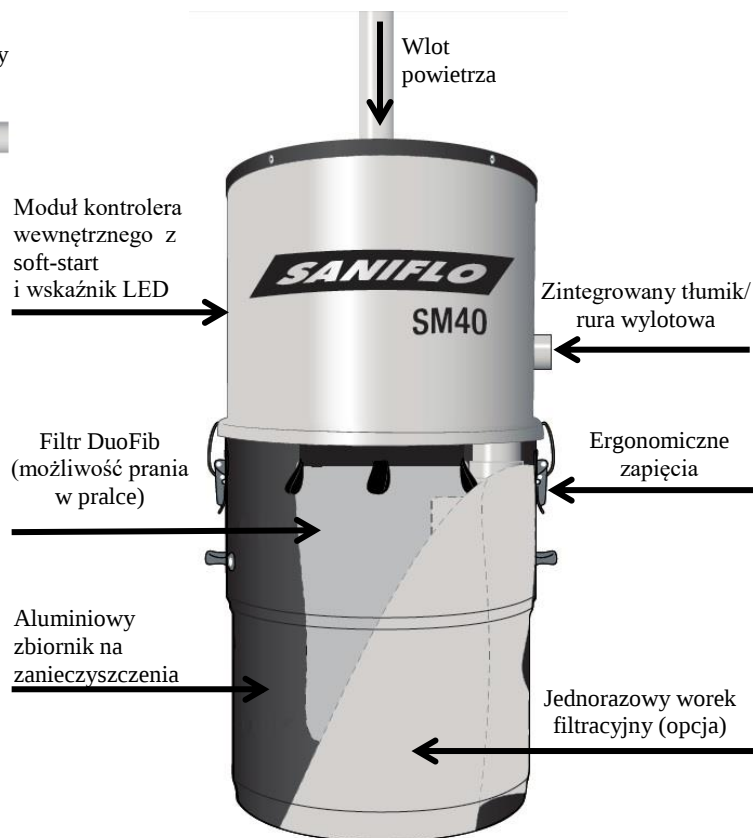

Rys. 2. SANIFLO SM40

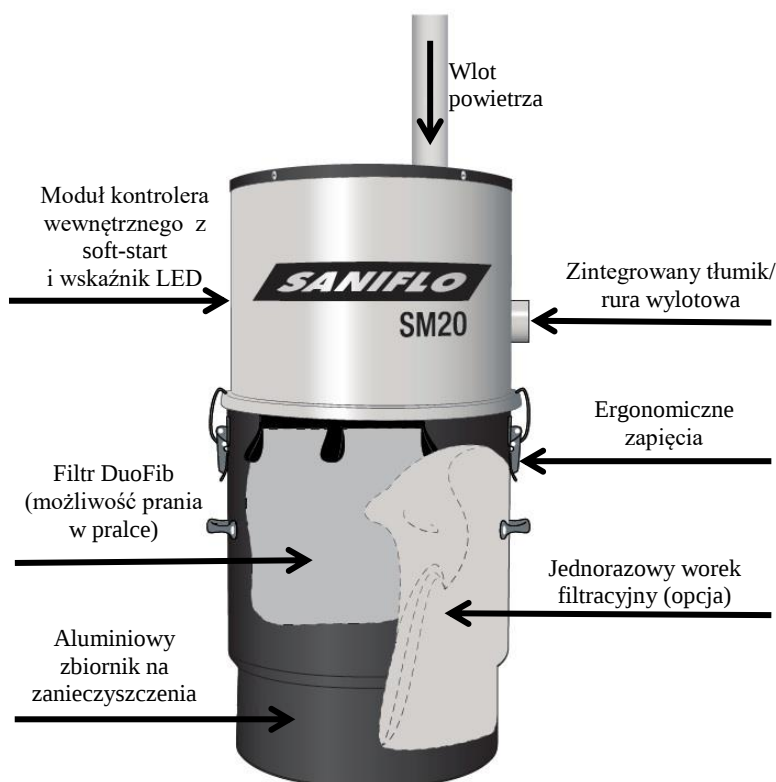

Rys. 3. SANIFLO SM20



UWAGA

Dotyczy wszystkich jednostek

SANIFLO:

W celu uniknięcia przegrzania zaleca się 30cm wolnej przestrzeni wokół jednostki centralnej.



HYBRID CYCLONIC

SANIFLO SM10



Napięcie	240V
Moc	1429W
Maksymalne podciśnienie	300mbar
Przepływ powietrza	56l/s
Moc ssąca	530 Air Watt
Rodzaj filtracji	Worek jednorazowy
Długość instalacji	30m
Zalecana ilość gniazd	5
Pojemność zbiornika	Nie dotyczy

SANIFLO SM20



Napięcie	240V
Moc	1690W
Maksymalne podciśnienie	340mbar
Przepływ powietrza	58,7l/s
Moc ssąca	580 Air Watt
Rodzaj filtracji	Duofib + cyklon lub worek jednorazowy
Długość instalacji	50m
Zalecana ilość gniazd	7
Pojemność zbiornika	21l

SANIFLO SM40



Napięcie	240V
Moc	1798W
Maksymalne podciśnienie	363mbar
Przepływ powietrza	62,8l/s
Moc ssąca	700 Air Watt
Rodzaj filtracji	Duofib + cyklon lub worek jednorazowy
Długość instalacji	80m
Zalecana ilość gniazd	12
Pojemność zbiornika	33,8l



HYBRID CYCLONIC

SANIFLO SM80



Napięcie	240V
Moc	3082W
Maksymalne podciśnienie	316mbar
Przepływ powietrza	101,4l/s
Moc ssąca	1081 Air Watt
Rodzaj filtracji	Duofib + cyklon
Długość instalacji	2 x 55m (2 osoby sprzątające)
Zalecana ilość gniazd	2 x 8 (2 osoby sprzątające)
Pojemność zbiornika	42,3l

SANIFLO SM90



Napięcie	240V
Moc	3250W
Maksymalne podciśnienie	523mbar
Przepływ powietrza	50,0l/s
Moc ssąca	1100 Air Watt
Rodzaj filtracji	Duofib + cyklon lub worek jednorazowy
Długość instalacji	150m
Zalecana ilość gniazd	30
Pojemność zbiornika	43,2l



HYBRID CYCLONIC

Wężę ssące

Niezależnie od wyboru uchwytu zawsze możecie Państwo liczyć na tę samą jakość naszych produktów oraz solidne wykonanie z materiałów najwyższej jakości.


Najwyższej jakości elastyczny wąż ssący *SANIFLO* został doskonale zharmonizowany z serią akcesoriów stworzonych przez producenta, aby dobrać idealny zestaw do czyszczenia. Wydajność, prostota i trwałość to trzy podstawowe zasady, którymi producent kierował się aby stworzyć najlepszy zestaw akcesoriów. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym ulepszeniom Państwa praca okaże się łatwiejsza i mniej uciążliwa.



Wąż z włącznikiem ON/OFF

4. INSTALACJA

a. Jednostka

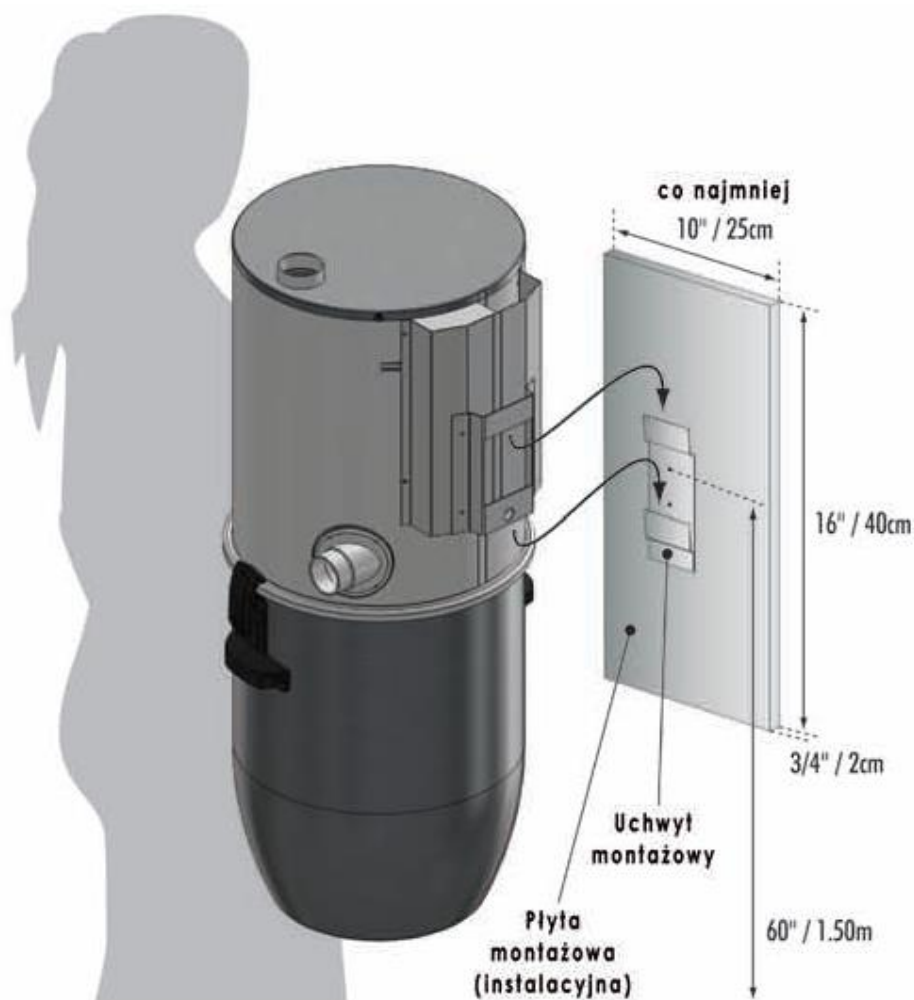

Rys. 4. Uchwyt montażowy



UWAGA!

Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm);



HYBRID CYCLONIC



WAŻNE!

Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie do odpowiednich powierzchni (drewno, beton, metal itd.).

- Umieścić jednostkę (od strony uchwytu) w uchwycie montażowym (jak pokazano powyżej).
- Włożyć rurę PVC w otwór wlotu powietrza, **NIE SKLEJAĆ!**
- Jeżeli planowane jest zainstalowanie gniazda natynkowego w celu uzyskania dalszych informacji patrz punkt b.
- Podłączyć moduł sterowania, szczegóły znajdują się w punkcie c.
- Zainstalować tłumik (w zależności od modelu).
- Podłączyć jednostkę do gniazda elektrycznego – podstawowa technologia bezprzewodowa i technologia niskiego napięcia : wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazda elektrycznego.



WAŻNE!

Do połączenia jednostki centralnej z instalacją PVC należy użyć gumowych, rozłącznych elementów (patrz rys. 5 i rys. 6). Dzięki temu w późniejszym czasie będzie można zdemontować urządzenie bez niszczenia instalacji ssącej.

TLUMIK

Rolą tłumika jest zmniejszenie hałasu emitowanego przez system centralnego odkurzania. Większość jednostek centralnych wyposażona jest w tłumik do instalacji zewnętrznej. Na rynku można też spotkać jednostki centralne wyposażone w tłumiki zintegrowane. Posiadają one specjalne kanały wyciszające znajdujące się wewnątrz urządzenia. W przypadku tych jednostek nie ma konieczności montowania tłumika do instalacji zewnętrznej.

W celu instalowania tłumika do jednostki prosimy o wykonanie następujących czynności:

- Użyć kolanka 90° montując je w górę bądź w dół do rury wyrzutu powietrza na zewnątrz.
- Aby właściwie umocować kolanko 90° z tłumikiem należy użyć kleju (specjalny rozpuszczalny klej do PVC)
- OPCJONALNIE – jeżeli planowane jest prowadzenie instalacji na zewnątrz, do tłumika zainstalować rurę o odpowiedniej długości.



Rys. 5. Tłumik do instalacji zewnętrznej



UWAGA!

- Tłumik może być instalowany bezpośrednio do wyrzutu odkurzacza bez użycia kolanka 90°.
- W przypadku ograniczonej przestrzeni wokół jednostki, tłumik można zainstalować dalej w ciągu rur wyrzutu powietrza.
- W przypadku gdy nie ma możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku zastosować można workowy filtr wylotu.

b. Gniazdo natynkowe




UWAGA!

Gniazdo natynkowe nie znajduje się w komplecie z jednostką centralną.

Gniazdo natynkowe może zostać usytuowane/zamontowane przed rurami podłączonymi do jednostki. Gniazdo to pozwala na podłączenie węża bezpośrednio do jednostki, co sprawia, że zyskujemy wygodne gniazdo ssące tuż przy jednostce.

- Przewidzieć w instalacji odstęp ok. 89mm w celu zastosowania rozgałęzienia Y niezbędnego do instalacji zaworu.
- Na dogodnej wysokości zainstalować i skleić złączkę Y, w razie potrzeby użyć dodatkowych rur.
- NIE PRZYKLEJAĆ** rury do wlotu powietrza w jednostce.
- Wyłącznie dla technologii niskiego napięcia : przyciąć przewody gniazda do odpowiedniej długości i odsłonić końcówki. Za pomocą dodatkowego złącznika złączyć końcówki gniazda z przewodami instalacji. Upewnić się czy obydwa przewody są właściwie podłączone do instalacji (połączenie równoległe).

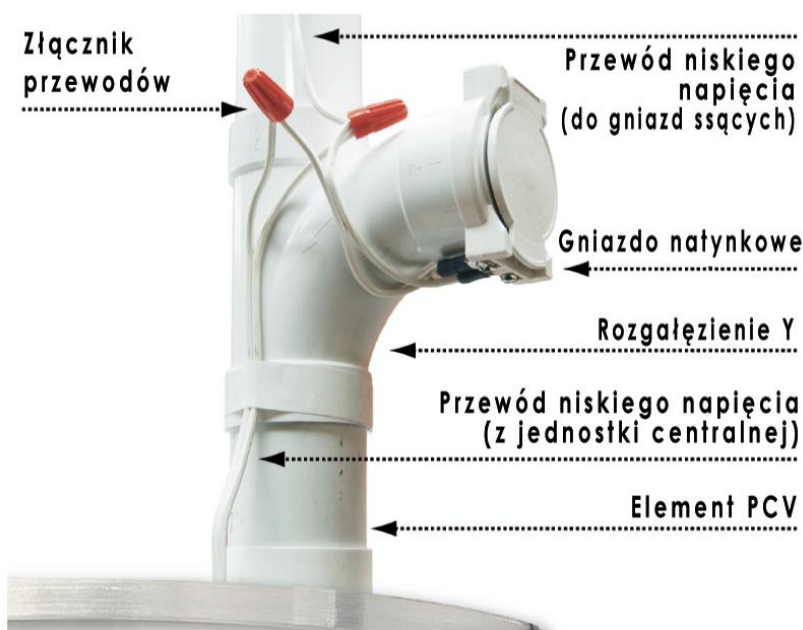

Rys. 6. Opis gniazda natynkowego


5. TECHNOLOGIA SYSTEMU NISKIEGO NAPIĘCIA



UWAGA!

Przed rozpoczęciem podłączania przewodów niskiego napięcia, należy upewnić się, że jednostka jest odłączona od dopływu prądu elektrycznego.

1. Odciąć i zdjąć izolację przewodu niskiego napięcia na odcinku 10mm.
2. Patrz rys. 7:
 - 2a: jednostka centralna jest wyposażona w złącza zasilania typu EZ, zostawić końcówki przewodów bez izolacji.
 - 2b: jednostka centralna jest wyposażona w złącza zasilania typu PIN, na końcówki kabli zamontować wtyki i podłączyć przewody do modułu.
3. Podłączyć przewody niskiego napięcia do terminalu niskiego napięcia na jednostce. Lekko pociągnąć za przewody, aby sprawdzić czy na pewno zostały poprawnie przymocowane do terminalu.
4. Aby usunąć przewody:
 - 4a (złącza zasilania EZ): delikatnie nacisnąć śrubokrętem nakładki nad każdym terminalem i wyciągnąć przewody.
 - 4b (złącza zasilania PIN): delikatnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

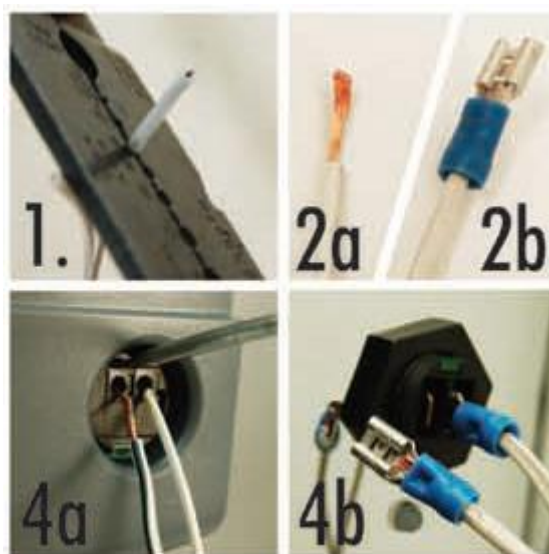

Rys. 7. Podłączanie przewodów niskiego napięcia

WSKAZÓWKA!

Jednostkę włącza się za pomocą włącznika ON/OFF znajdującego się na rękojeści węża ssącego. Przy zastosowaniu tańszych węży jednostka uruchamiana jest poprzez włożenia końcówki węża do gniazda ssącego.

6. WŁAŚCIWE UTRZYMANIE SYSTEMU

a. SANIFLO SM10

System filtracyjny

W celu utrzymania dobrej jakości powietrza w domu jednostka centralna SANIFLO SM10 wyposażona została w system filtracji. W skład systemu filtracyjnego wchodzi jednorazowy worek filtracyjny oraz dodatkowo okrągły filtr stały, chroniący urządzenie w przypadku uszkodzenia worka jednorazowego.



HYBRID CYCLONIC



WAŻNE

Nie należy zasysać m.in. gipsu, maki, błota, gliny, odpadów osadowych – gdyż mogą one zalepić filtr, a tym samym zmniejszyć wydajność systemu filtracji, co z kolei doprowadzić może do m.in. do przegrzania silnika, awarii zasilacza – co zakłuci prawidłowe funkcjonowanie jednostki centralnej.

Wymiana jednorazowego worka filtracyjnego

W celu zmaksymalizowania systemu filtracyjnego, jednostka *SANIFLO SM10* wyposażona została w jednorazowy worek filtracyjny.

Jednorazowy worek filtracyjny	Model odkurzacza
Filtre-189 (nr kat. 35476)	SM10



WAŻNE

W jednostce *SANIFLO SM10* należy zawsze używać oryginalnego, jednorazowego worka filtracyjnego - jest to podstawowy element systemu filtracyjnego.

W celu wymiany jednorazowego worka filtracyjnego:

1. Zdjąć pokrywę jednostki centralnej;
2. Usunąć jednorazowy worek filtracyjny delikatnie pociągając za jego górną, tekturową część;
3. Wyrzucić zużyty worek;
4. Nowy, jednorazowy worek filtracyjny chwycić za tekturową część i delikatnie naciskając po obu stronach tektury nasunąć na rurę;
5. Założyć pokrywę jednostki centralnej.



UWAGA!

Podczas wymiany worka filtracyjnego, upewnij się, że gumowa część jednorazowego worka filtracyjnego jest starannie zamontowana na plastikowej rurze wlotowej i że pokrywa urządzenia jest poprawnie zainstalowana aby zapobiec utracie siły ssania.

Silnik

SANIFLO SM10 wyposażony jest w mini wyłącznik (powodujący odcięcie dopływu prądu), który podłączony jest bezpośrednio do modułu. Chroni on silnik przed przeciążeniem i zapobiega przegrzaniu.

b. *SANIFLO SM20/SM40/SM80/SM90*

System filtracyjny

W celu utrzymania dobrej jakości powietrza w domu, jednostka centralna wyposażona została w system filtracji. W skład systemu filtracji wchodzi filtr stały oraz opcjonalnie jednorazowy worek filtracyjny (nie dotyczy modelu SM80). Filtr oddziela kurz od powietrza.



WAŻNE

Nie należy zasysać m.in. gipsu, maki, błota, gliny, odpadów osadowych, gdyż mogą one zakleić filtr, a tym samym zmniejszyć wydajność systemu filtracji. Może to doprowadzić m.in. do

przegrzania silnika, awarii zasilacza i zakłócenia prawidłowego funkcjonowania jednostki centralnej.

Jeżeli wraz ze stałym filtrem nie używa się jednorazowego worka filtracyjnego, należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz, co zapewni dłuższe i wydajniejsze działanie silnika.

W przypadku korzystania z jednorazowego worka filtracyjnego, należy sprawdzać / wymieniać go tak często, jak opróżnia się pojemnik na kurz.

FILTR STAŁY

System filtracji *SANIFLO* utrzymuje wysoką wydajność o ile jest właściwie używany i konserwowany. Filtr stały może być prany w pralce i suszony w suszarce. Zaleca się by zbiornik na kurz był opróżniany co 3 miesiące lub częściej, w zależności od częstotliwości używania systemu centralnego odkurzania.

Podczas opróżniania pojemnika na kurz należy pamiętać o czyszczeniu filtra stałego:

1. Odczepić pojemnik;
2. Zsunąć filtr, przepłukać go pod bieżącą wodą, wysuszyć i nałożyć ponownie;
3. Opróżnić zawartość pojemnika;
4. Zamontować pojemnik.



UWAGA!

Zaleca się gruntowne czyszczenie filtra co najmniej raz do roku:

1. Usunąć kurz z filtra delikatnie oklepując go do pojemnika;
2. Wyjąć filtr ciągnąc go w dół;
3. Umieścić filtr w pralce;
4. Ustawić pralkę na normalny cykl prania, później wysuszyć (regularny cykl suszenia);
5. Przed ponownym założeniem filtra wyczyścić kratkę filtracyjną w środku jednostki.
6. Przyczepić pojemnik na kurz z powrotem do urządzenia



WAŻNE

Nie przewracać filtra na lewą stronę. Filtr musi być umieszczony z powrotem na kratce osłaniającej w taki sposób, w jaki uprzednio został zamontowany fabrycznie.

Bardzo ważne jest, aby elastyczna część filtra była wsunięta powyżej metalowej oprawy, umieszczonej na górze kratki osłaniającej filtr. W celu ochrony silnika przed przenikaniem jakiegokolwiek pyłu, kratka osłaniająca musi być w całości zakryta filtrem.

JEDNORAZOWY WOREK FILTRACYJNY

Wymiana jednorazowego worka filtracyjnego

W celu zmaksymalizowania systemu filtracyjnego, jednostki *SANIFLO* SM20, SM40, SM90 wyposażone zostały w jednorazowy worek filtracyjny.

Jednorazowy worek filtracyjny	Model odkurzacza
Filtre-189 (nr kat. 35476)	SM20
Filtre-186 (nr kat. 35450)	SM40
Filtre-186 (nr kat. 35450)	SM90



HYBRID CYCLONIC

W celu wymiany jednorazowego worka filtracyjnego:

1. Odpiąć pojemnik na kurz;
2. Usunąć jednorazowy worek filtracyjny delikatnie pociągając za jego górną, tekturową część;
3. Wyrzucić zużyty worek;
4. Nowy, jednorazowy worek filtracyjny chwycić za tekturową część i delikatnie naciskając po obu stronach tektury nasunąć na rurę;
5. Przypiąć pojemnik na kurz z powrotem do urządzenia.



UWAGA!

Podczas wymiany worka filtracyjnego, upewnij się, że gumowa część jednorazowego worka filtracyjnego jest starannie zamontowana na plastikowej rurze wlotowej i że pokrywa urządzenia jest poprawnie zainstalowana aby zapobiec utracie siły ssania.



UWAGA!

SANIFLO SM40, SM80, SM 90 dodatkowo wyposażać można w antybakteryjny filtr ochronny (nr kat. 35041) nakładany na filtr stały. Hamuje on rozwój bakterii oraz dodatkowo zabezpiecza filtr stały przed zabrudzeniem, ułatwiając eksploatację odkurzacza.



SILNIK

Jednostki SANIFLO SM20, SM40, SM80, SM90 wyposażone zostały w moduł kontrolujący soft-start, który jest zaprogramowany do automatycznego zatrzymania urządzenia po 400 godzinach jego pracy. Należy pamiętać aby jednostka była odpowiednio serwisowana przez wykwalifikowane osoby. Mini wyłącznik (powodujący odcięcie dopływu prądu) podłączony jest bezpośrednio do modułu i chroni silnik przed przeciążeniem oraz przegrzaniem.

P O T O M	DIODA LED NA JEDNOSTCE CENTRALNEJ	ZNACZENIE
0		Przewód jednostki centralnej nie został podłączony do gniazda elektrycznego
1		Jednostka centralna została właśnie podłączona do zasilania elektrycznego. Po kilku sekundach przejdzie na poziom 2
2		Jednostka centralna jest gotowa do pracy
3		Należy wyłączyć jednostkę centralną, następnie opróżnić pojemnik na kurz (lub zmienić worek filtracyjny) jeżeli jest taka potrzeba (automatyczne przypomnienie po 15h). Aby światelko przestało mrugać, wcisnąć i przytrzymać (nie dłużej niż 5 sek.) Przycisk RESET
4		Wyłączyć jednostkę centralną, następnie opróżnić pojemnik na kurz (lub zmienić jednorazowy worek filtracyjny). Wyjąć i wyczyścić filtr. Nie używać przycisku RESET. Jednostka samoczynnie powróci do poziomu 2
5		Niezbędna jest inspekcja urządzenia
6		Zatrzymać i wykonać przegląd techniczny
		Stałe / jednostajne Mrugające Szybko mrugające

SANIFLO SM20, SM40, SM80, SM90 wyposażone są we wskaźnik LED informujący o bieżącym stanie pracy jednostki centralnej.

Wyjaśnienie poszczególnych komunikatów diody LED zobaczyć można na rysunku obok.



HYBRID CYCLONIC

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ogólne wytyczne

Niepoprawne działanie jednostki może być spowodowane:

- niewystarczającym poziomem mocy (napięcie/natężenie) (upewnij się, że napięcie prądu elektrycznego w gnieździe odpowiada wymogom jednostki centralnej);
- awarią silnika jednostki lub modułu kontrolującego.

Proste sprawdzenie może pomóc przy identyfikacji problemu nie działającej jednostki centralnej. Zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wezwaniem serwisu.

<u>Sytuacja</u>	<u>Weryfikacja</u>
BRAK ZASILANIA	Sprawdź czy przewód jednostki jest bezpośrednio podłączony do gniazda elektrycznego.
	Jednostka jest wyposażona w mini wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina dopływ energii elektrycznej (przycisk na obudowie silnika), chroni on silnik przed przegrzaniem. Aby zresetować mini wyłącznik należy po prostu wcisnąć przycisk. Jeżeli nastąpi ponowne wyłączenie jednostki należy skontaktować się z serwisem.
	Używając śrubokrętu z gumowym uchwytem dotknąć terminalu niskiego napięcia. Jeżeli jednostka zacznie działać oznacza to, że problem leży po stronie przewodów niskiego napięcia (zainstalowanych wzdłuż systemu rur). Następnie zweryfikować, przez sprawdzenie każdego gniazda czy obwód 24V jest odpowiednio podłączony. Otworzyć pokrywę gniazda, zewrzeć metalowe styki za pomocą kombinerek lub szczypców z gumowymi uchwytami. To działanie ustabilizuje moc i uruchomi silnik. Czynność powtórzyć dla każdego gniazda. <u>UWAGA!</u> Jeśli wszystkie gniazda ssące funkcjonują poprawnie, a Twój wąż posiada uchwyt w technologii niskiego napięcia problem może dotyczyć włącznika na wężu lub samego węża.
SPADEK MOCY SSĄCEJ	Sprawdzić bezpiecznik na panelu instalacji elektrycznej.
	Wąż elastyczny do sprzątania mógł zostać zablokowany. Jeżeli odblokowanie węża nie jest możliwe, należy włożyć odwrotną część węża w gniazdo w ścianie, dotknąć przedłużką kontaktów umiejscowionych wewnątrz gniazda w celu rozpoczęcia procesu odkurzania.
	<u>UWAGA!</u> Aby upewnić się, że moc ssania będzie optymalna należy uszczelnić gniazdo ssące przykładając rękę lub kawałek materiału, np. ręcznik.
	Sprawdzić czy pojemnik na kurz / jednorazowy worek filtracyjny / filtr stały nie muszą być opróżnione / wyczyszczone.
	Sprawdzić czy pojemnik na kurz jest prawidłowo przymocowany do jednostki i czy uszczelka umieszczona dookoła obudowy silnika jest w dobrym stanie.
	Upewnij się, że uszczelka na gnieździe ssącym została prawidłowo założona.
	Jeżeli rury instalacyjne są w widocznym miejscu sprawdzić czy zostały prawidłowo skleione i nie ma nieszczelności. Jeżeli rury znajdujące się za ścianami zostały zablokowane możliwe jest ustalenie miejsca zatoru rozpoczynając od sprawdzenia gniazda ssącego położonego najdalej. W tym celu należy włożyć do niego papierowy ręcznik i sprawdzić czy dotrze on do pojemnika na kurz. Powtórzyć tę czynność dla każdego z gniazd.

8. SERWIS I ZOBOWIĄZANIA

Nasze zobowiązanie: zaspokajać Państwa wszelkie potrzeby.

Chcąc zapewnić klientom możliwie najlepsze produkty, zapraszamy do przekazywania nam wszelkich uwag i sugestii. Pragniemy nieustannie rozwijać pełne zaangażowanie w dostarczaniu naszym klientom produktów najwyższej jakości spełniających lub przewyższających ich potrzeby.

Jeżeli macie Państwo jakiegokolwiek uwagi lub sugestie dotyczące naszych produktów i dystrybutorów, prosimy o kontakt.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania:

e-mail	info@topvac.pl
Adres	TopVac Zamysłowo, ul. Moderska 1A 62-060 Stęszew Tel. 61 8177 043
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem:	
Aby zapoznać się z wszystkimi naszymi produktami lub znaleźć dystrybutora, zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową:	www.topvac.pl www.saniflo.com.pl

9. RECYKLING – INSTRUKCJA

Stare urządzenia zawierają cenne materiały, które mogą być poddane recyklingowi.

Takich urządzeń NIE NALEŻY wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi, prosimy o odpowiednią segregację i złożenie w/w urządzeń w odpowiednich punktach ich zbierania.

10. WARUNKI GWARANCJI

1. Producent NUERA AIR zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeń w okresie gwarancji, a Firma TopVac jako generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąć bezpłatnie wady powstałe z winy producenta.

2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją dołączoną do jednostki centralnej.

3. Odkurzacz centralny może być użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w prywatnych mieszkaniach i domach

4. Okres gwarancji wynosi:

- jednostki centralne 5 lat robocizna i części (z wyjątkiem jednostki *SANIFLO* SM40 – 5 lat gwarancji robocizna, 10 lat gwarancji części).
- gniazda ssące: 2 lata;
- akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata.
- Świadczenia w ramach 10-letniej gwarancji zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy:

- W ciągu 30 dni od daty zakupu wysłana zostanie do TopVac kompletnie wypełniona karta rejestracyjna, w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym

- Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu na osobę wskazaną na karcie rejestracyjnej.

- W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków, na jednostkę centralną obowiązuje 5 lat gwarancji (robocizna i części);

- W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach innych niż domowe np.: firmach, hotelach, pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej okres gwarancji wynosi:

- jednostki centralne 2 lata robocizna i części;

- gniazda ssące: 1 rok;

- akcesoria i zestawy sprzątające 1 rok.

5. Wady i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać u instalatora *SANIFLO*.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie, zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. W uzasadnionych sytuacjach [brak odpowiednich części zamiennych] czas może wydłużyć się do 21 dni.

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] *SANIFLO*. Sposób naprawy ustala gwarant.



8. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie [odkurzacz nie może zostać na stałe sklejoną z instalacją PVC. Do podłączenia z instalacją służy elastyczna rura gięta] do miejsca naprawy na własny koszt, lub skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej. Jeżeli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie naprawione i **bezpłatnie** dostarczone nabywcy.

9. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji i nie przestrzegania instrukcji obsługi;
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym powstałych w czasie dostawy do i z serwisu;
- wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii oraz filtrów;
- uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki, oraz gdy urządzenie podłączone zostanie do nieprawidłowo wykonanej instalacji. Za fachowość i jakość wykonania instalacji odpowiedzialność ponosi firma instalacyjna;
- uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie atmosferyczne, zalanie itd.;
- wad wynikłych ze stosowania nieoryginalnych części, nie pochodzących od producenta *SANIFLO*;
- sytuacji, kiedy jednostka centralna zostanie na stałe sklejoną z instalacją PVC.

10. W przypadku spraw spornych właściwym jest sąd w Poznaniu.



Kartę rejestracyjną należy wypełnić, wyciąć i wysłać na wskazany adres.



Model

.....

Numer seryjny

.....

Oznaczenia jednostki centralnej		Data zakupu	
Model			
Nr seryjny			
Dane kupującego			
Nazwisko		Imię	
Ulica		Nr	
Miejscowość		Kod	
E-mail		Telefon	
Dane sprzedawcy		Pieczęć (sprzedawca lub monter)	
Nazwa firmy			
Miejscowość			
Kod pocztowy			

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami działania i obsługi oraz konserwacji urządzenia centralnego zawartymi w instrukcji i akceptuję warunki gwarancji.

.....
Data i podpis kupującego



HYBRID CYCLONIC

 KARTA REJESTRACYJNA

Znaczek

Imię i Nazwisko

Pocztowy

Ulica

Kod i Miejscowość

TopVac
ul. Moderska 1A, Zamysłowo
62-060 Stęszew

Numer telefonu

