

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

ZESTAWY PRYSZNICOWE

1. ZASTOSOWANIE

Zestawy prysznicowe są to urządzenia, które pobór wody zimnej i gorącej z Instalacji wodociągowej o ciśnieniu do 1,0 MPa i temperaturze do 90°C.

W zależności od sposobu montażu w niniejszej instalacji rozróżnia się następujące typy:

- ✓ Zestawy prysznicowe punktowe
- ✓ Zestawy prysznicowe przesuwne (na drążku)
- ✓ Zestawy prysznicowe – deszczownice

2. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Gwinty przyłączeniowe do instalacji ściennej lub do baterii (wannowa lub natryskowa)	G1/2

3. DZIAŁANIE

Otwarcie wypływu wody oraz jej płynna regulacja jej wydatku następuje w wyniku wychylenia uchwyty baterii w płaszczyźnie pionowej do góry. Zwiększenie temperatury wody następuje przez obrót uchwyty w lewo, a zmniejszenie przez obrót uchwyty w prawo. Skrajnie lewe położenie uchwyty daje wypływ tylko wody gorącej, skrajnie prawe - wypływ tylko wody zimnej.


Wymagane jest wciśnięcie uchwyty przełącznika na baterii i kierujemy wodę do natrysku.

4. MONTAŻ

Do montażu używać kluczy z gładkimi (najlepiej gumowymi nasadkami) i nie zaciskającymi się na powierzchni szczęk, które nie uszkodzą powłoki wierzchniej.

ZESTAW PRYSZNICOWY PUNKTOWY

ZESTAW PRYSZNICOWY PRZESUWNY

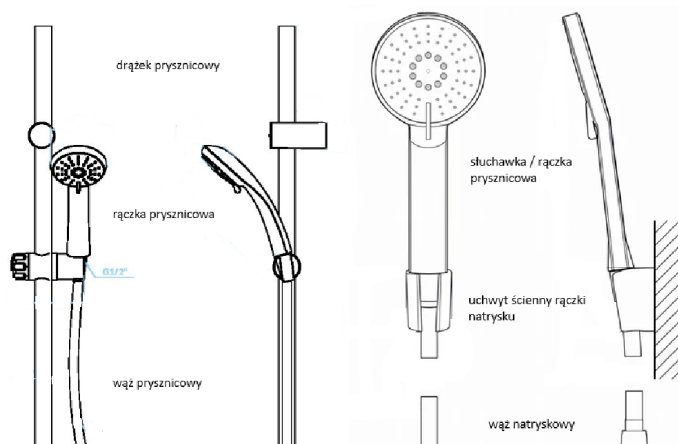

4.1. MONTAŻ ZESTAWÓW PRYSZNICOWYCH

Przed rozpoczęciem montażu:

1. Sprawdź kompletność zestawu (zgodnie z załączoną instrukcją producenta).
2. Upewnij się, że instalacja wodna jest zakończona prawidłowo (z gwintami ½" lub ¾", zgodnie z zestawem).
3. Zamknij dopływ wody w instalacji.

Montaż:

1. Zamocuj rozety maskujące na wyjściach wodnych w ścianie.
2. Zamontuj mimośrodki w gniazdach instalacji wodnej, zachowując odpowiedni rozstaw (najczęściej 150 mm).
 - ✓ Wypoziomuj mimośrodki przy pomocy poziomicy.
 - ✓ Uszczelnij połączenia teflonem lub pastą uszczelniającą.
3. **Zamontuj korpus baterii na mimośrodkach.**
 - ✓ Upewnij się, że uszczelki są prawidłowo założone.
 - ✓ Dokręć baterię ręcznie, a następnie delikatnie kluczem (z wycuciem, aby nie uszkodzić chromowanej powierzchni).
4. **Zamocuj drążek natryskowy/deszczownicę:**
 - ✓ Wypoziomuj drążek względem baterii.
 - ✓ Zaznacz otwory pod uchwyty montażowe.
 - ✓ Wywierć otwory, umieść kołki rozporowe i przykręć uchwyty.
 - ✓ Zamocuj drążek z deszczownicą.
5. **Podłącz wąż prysznicowy:**
 - ✓ Jeden koniec do baterii, drugi do słuchawki natryskowej.
 - ✓ Sprawdź, czy wąż ma uszczelki – jeśli nie, dołóż je.
6. **Sprawdź działanie przełącznika funkcji (słuchawka ↔ deszczownica).**
7. **Odkręć wodę i wykonaj próbę szczelności:**
 - ✓ Sprawdź wszystkie połączenia.
 - ✓ Upewnij się, że nie ma wycieków.

5. KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie zestawu natryskowego, należy przestrzegać poniższych zasad użytkowania i konserwacji:

1. Czystość wody

- ✓ Prawidłowe działanie zestawu gwarantuje czysta woda – wolna od zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy czy osady.
- ✓ Zaleca się, aby instalacja wodociągowa była wyposażona w filtry siatkowe. W przypadku braku takiej możliwości – należy zastosować indywidualne zawory odcinające z filtrem.

2. Użytkowanie przełącznika funkcji

- ✓ W przypadku wzmożonego oporu przy przełączaniu strumienia nie należy stosować siły – może to uszkodzić przełącznik lub regulator przepływu.
- ✓ Należy zdemontować głowicę regulującą, oczyścić ją z nagromadzonych zanieczyszczeń lub – w razie potrzeby – wymienić na nową.

3. Obchodzenie się z węzłem prysznicowym

- ✓ Nie wolno ciągnąć ani szarpać węża, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia jego opłotu i nieszczelności.

4. Konserwacja uszczelek

- ✓ Uszczelki należy okresowo smarować wazeliną techniczną lub olejem silikonowym, aby zapewnić ich elastyczność i szczelność.

5. Czyszczenie słuchawki i deszczownicy

- ✓ Co najmniej raz w miesiącu należy usuwać osady kamienia wodnego.
- ✓ Zalecane jest przetarcie wypustek strumieniowych zwilżoną miękką ściereczką lub zastosowanie delikatnego preparatu do odkamieniania (zgodnego z zaleceniami producenta).

6. Czyszczenie powłok zewnętrznych

- ✓ Nie wolno stosować chropowatych gąbek ani środków czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, alkohol, rozpuszczalniki lub środki dezynfekujące – szczególnie na elementach z tworzywa lub powierzchniach lakierowanych.
- ✓ Powierzchnie chromowane i lakierowane należy myć wodą z dodatkiem łagodnego mydła.
- ✓ W przypadku osadów kamienia można zastosować roztwór octu, następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką.

Prawidłowy montaż i użytkowanie zgodnie z instrukcją zapewniają bezpieczne korzystanie z produktu.

Onninen Sp. z o.o.	Data
ul. Teolin 18b, 92-701 Łódź	Rev. CZERWIEC 2025
tel. (022) 567 90 00, fax (022) 567 90 09	